Indústria e Comércio de Acessórios São Marquense Ltda


Manual de Montagem Estribo Tubular e Oblongo Linha FORD Ecosport 2013 até 2021

A 203 A 203P
A1196 A1196P


Material

Qtd	Descrição	Item
02	Estribo LD/LE	A
02	Suporte principal Dianteiro LD/LE	B
02	Suporte principal Traseiro LD/LE	C
04	Arruela M10 lisa	D
04	Porca M10 aut. frenante	E
02	Trava M10x30 dianteira (CODT38)	F
02	Trava M10x30 traseira (CODT39)	G
12	Parafuso M6x20 sextavado	H
08	Arruela M6 de pressão	I
16	Arruela M6 lisa	J
04	Porca M6 frenante	K


Suporte principal traseiro Lado motorista

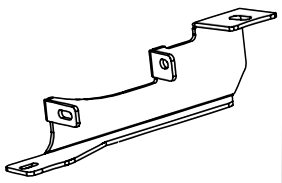

Suporte principal dianteiro Lado motorista

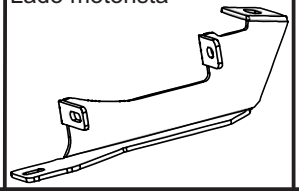


Trava M10x30 dianteira larga




(T38)

Suporte principal traseiro Lado carona

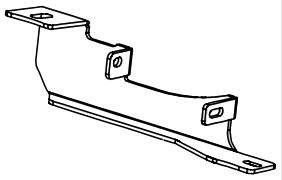

Suporte principal dianteiro Lado carona

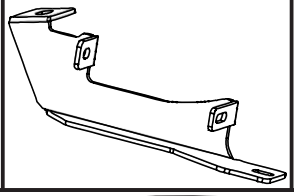


Trava M10x30 traseira estreita




(T39)

1

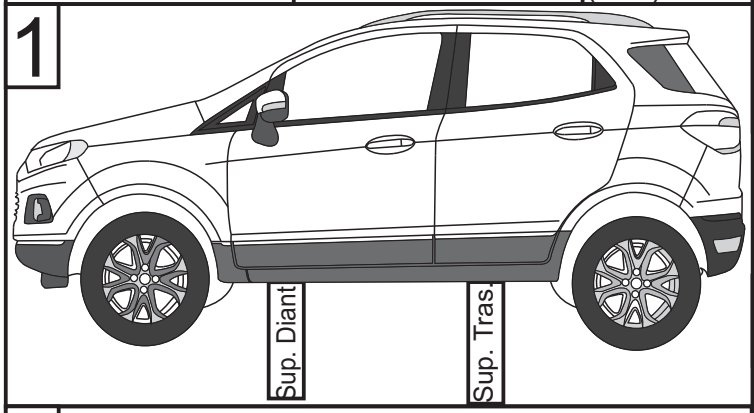


2 Fixação do suporte dianteiro lado motorista

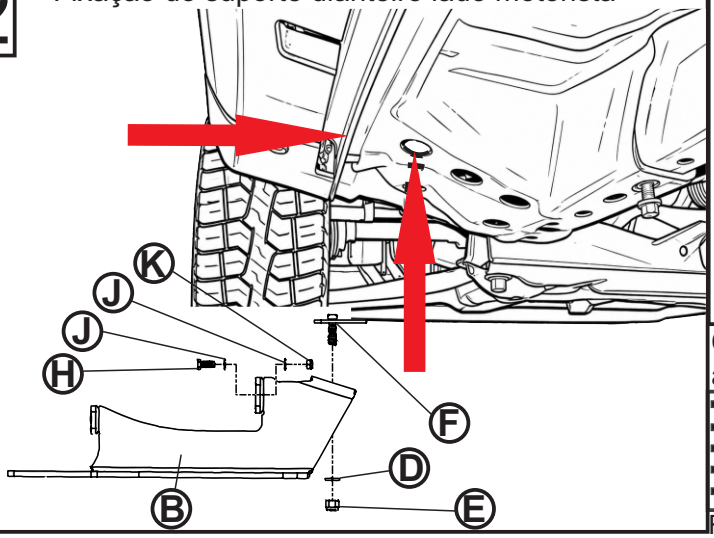


OBS: Fixação igual em ambos os lados dianteiros

3 Fixação do suporte traseiro lado motorista

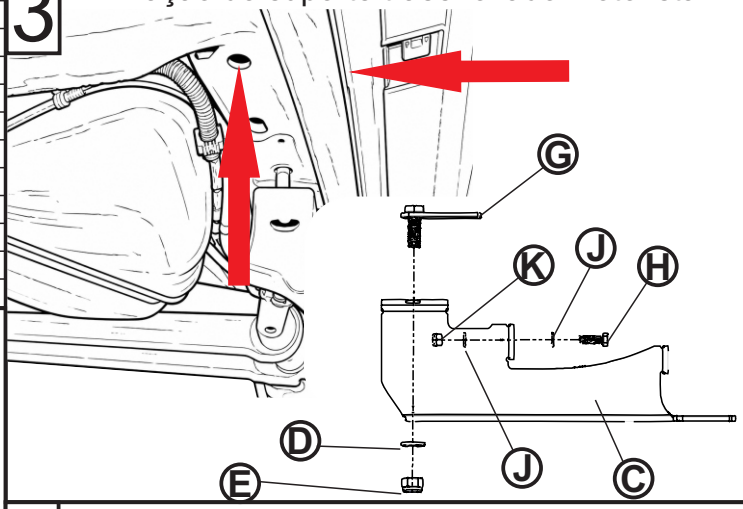


4 Furando a aba Inferior

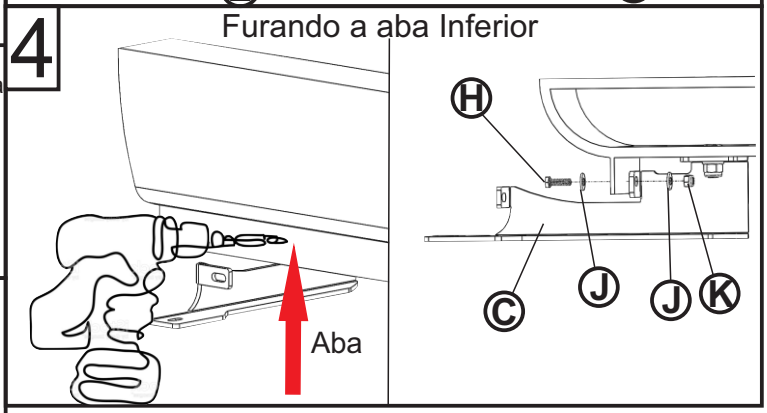

Após ter feito o nivelamento dos suportes utilize furadeira e broca ⌀7mm para furar a aba inferior do veículo conforme figura 4. Prenda o suporte com os itens"H" , "j" e "k" e dê aperto total a todos os itens fixados anteriormente.

5 Fixação dos suporte principal no estribo

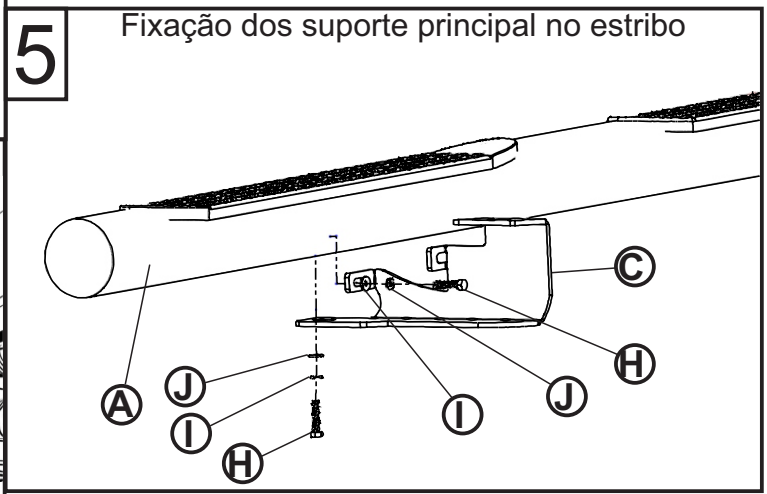

Obs: A montagem do suporte principal no estribo é igual em ambos os lados do veiculo, tanto na dianteira como na traseira.

- Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
- Não utilizar o estribo para rebocar ou empurrar objetos.
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.
- Utilizar cera automotiva para conservação.
- Reapertar o conjunto total a cada 3 meses.

Rua Rosa Polidoro Sogari, 191 - São Marcos - 95190-000 - RS
www.solaracessorios.com.br Fone:(54)3291-1897 (54)3291-3363
Assistência técnica: (54) 9 9152-7398 somente whatsApp