
Indústria e Comércio de Acessórios São Marquense Ltda

Manual de Montagem Quebra Mato Eco Sport até 2012 LINHA FORD

A194 A194P A195 A195P

Qtd	Descrição	Item
01	Para Choque Impulsão	A
01	Suporte principal Inferior (Varão)	B
02	Suporte Auxiliar	C
02	Trava ``Z``	D
02	Trava Dupla M10x30 (COD T 100)	E
04	Porca M10 Frenante	F
04	Arruela M10 lisa	G
02	Parafuso Sextavado M6x20	H
02	Arruela M6 lisa	I
02	Tubo Espessador alumínio 17mm(COD T66)	J
02	Arruela M5 lisa	K
02	Porca M5 Frenante	L
02	Rebite pop 3 x 10	M
02	Tampão plástico 2 1/2	N

Suporte principal (varão)

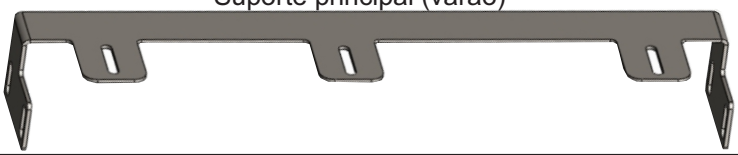

Trava Dupla M10x30 (T100)




Suporte Auxiliar




Tubo espassador (T66)



Trava ´´Z``(T51)




1

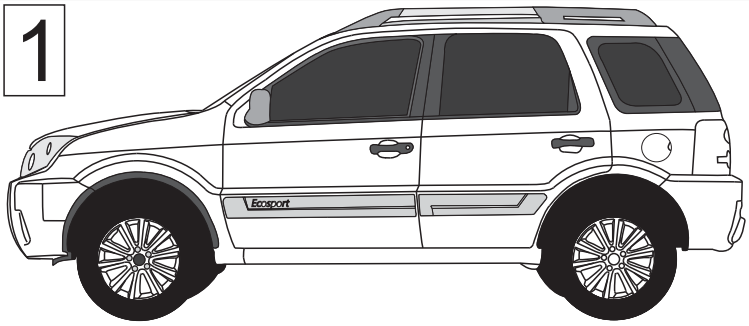

2

Ilustração de montagem do quebra mato

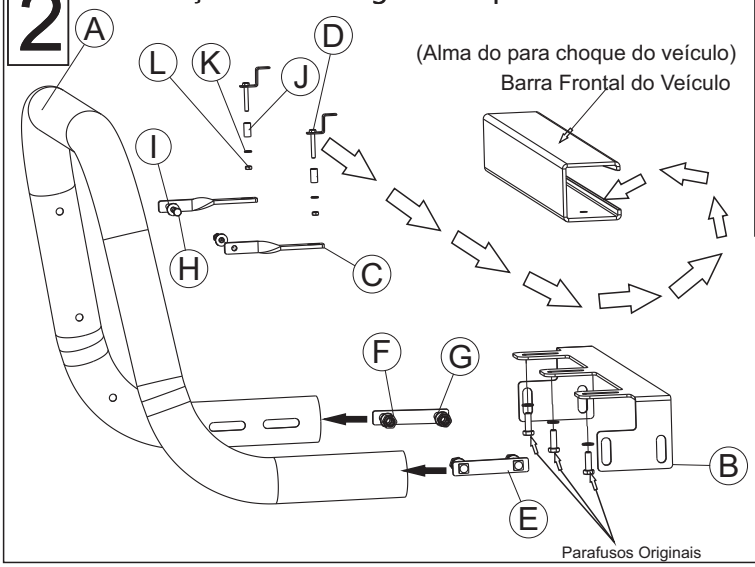


Passo a passo

Retire os parafusos originais do para-choque do veículo, fixe o suporte ´´C`` entre as abas do para-choque utilizando os parafusos originais removidos.

Fixe o Quebra mato ´´A``no suporte ´´B``, utilizando as travas ´´E``, arruelas ´´G`` e porcas ´´F``.

3

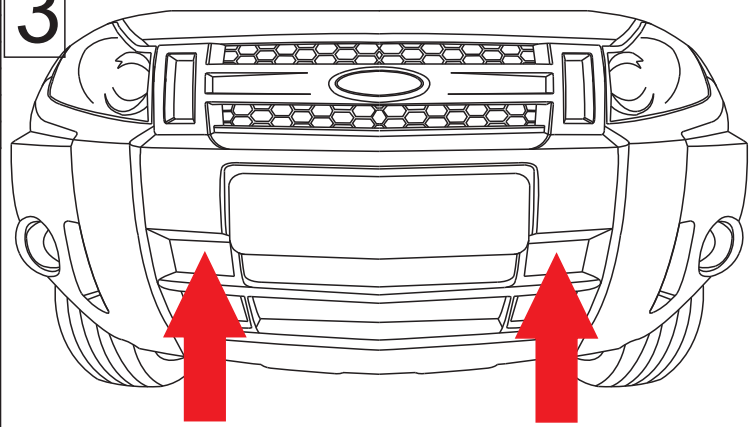

Insira a trava ´´Z`` nas furações originais do veículo, localizadas na parte interna do para-choque. Após insira os itens ´´J``, ´´K``, ´´C`` e ´´L``, dando leve aperto.

Em seguida faça a fixação do quebra mato com os suportes auxiliares inseridos a pouco utilizando os itens ´´I`` e ´´H``.


Alinhe o quebra mato ao seu gosto e dê aperto a todos os itens fixados ao veículo.

Obs: Não utilize o acessório para rebocar, isso pode causar danos ao veículo.

4

Parâmetros para regulagem do PCI

(Conforme Portaria INMETRO n° 360 de 27 de Setembro de 2007)

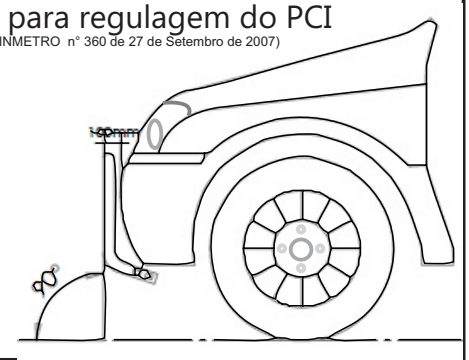

O tubo ´´A`` deve ser fixado de modo que esteja em um ângulo de 90° em relação ao solo, conforme figura 5. O tubo não deve ultrapassar a distância máxima de 100mm do ponto mais avançado do veículo.

- Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
- Não utilizar o quebra-mato para rebocar ou empurrar objetos.
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.
- Utilizar cera automotiva para conservação.
- Reapertar o conjunto total a cada 3 meses.

Rua Rosa Polidoro Sogari, 191 - São Marcos - 95190-000 - RS
www.solaracessorios.com.br Fone:(54)3291-1897
Assistência técnica: (54) 9 9152-7398 somente whatsApp