

Indústria e Comércio de Acessórios São Marquense Ltda




Manual de Montagem Estribo Oblongo cabine dupla GM S10 2012 até 2025

A402


A402P

Material

Qtd	Descrição	Item
02	Estribo oblongo LD/LE	A
02	Suporte principal Lado Carona	B
02	Suporte principal Lado Motorista	C
04	Parafuso M8x25	D
08	Arruela M8 lisa	E
04	Porca M8 aut. frenante	F
04	Arruela M8 de pressão	G
08	Parafuso M6x20	H
08	Arruela M6 lisa	I
08	Arruela M6 de pressão	J

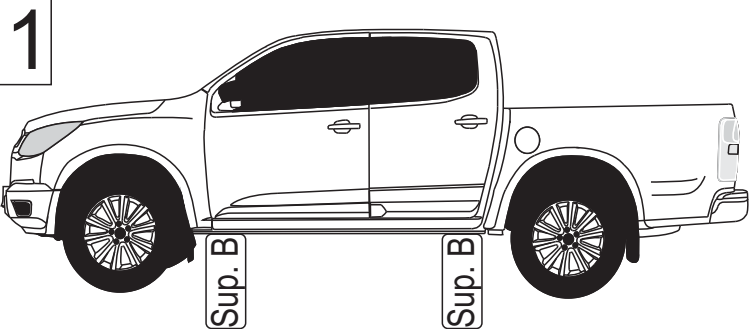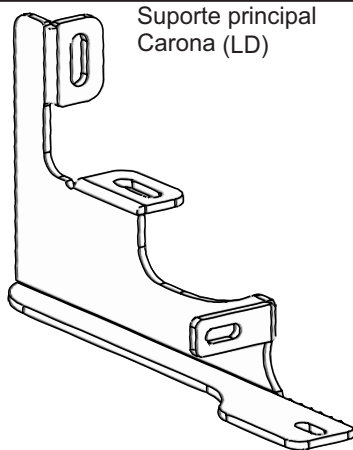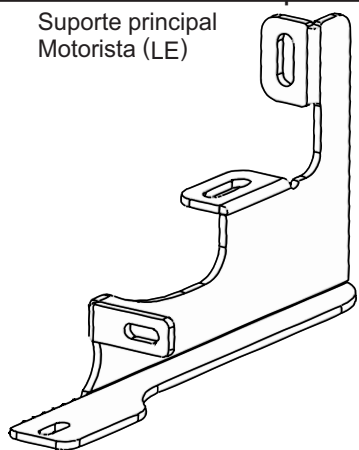


2 Montagem do suporte lado motorista dianteiro

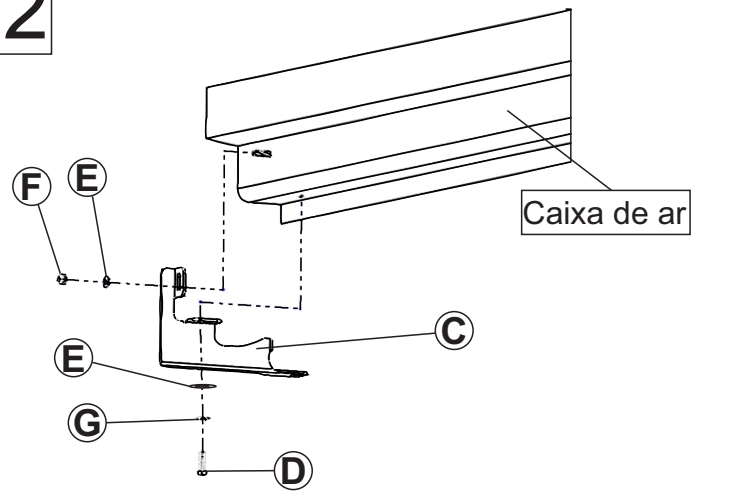


OBS: Retirar as fitas tapa furos da caixa de ar para fixar o item "C", pois no local há rosca fixa. A fixação do suporte traseiro é igual a dianteira.

3 Montagem do suporte lado carona dianteiro

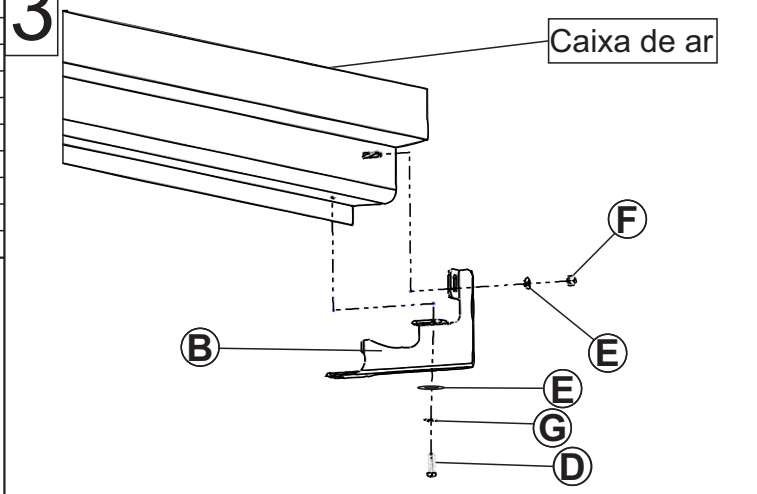

OBS: Retirar as fitas tapa furos da caixa de ar para fixar o item "C", pois no local há rosca fixa. A fixação do suporte traseiro é igual a dianteira.

4 Fixação do suporte de estribo no suporte principal já fixado

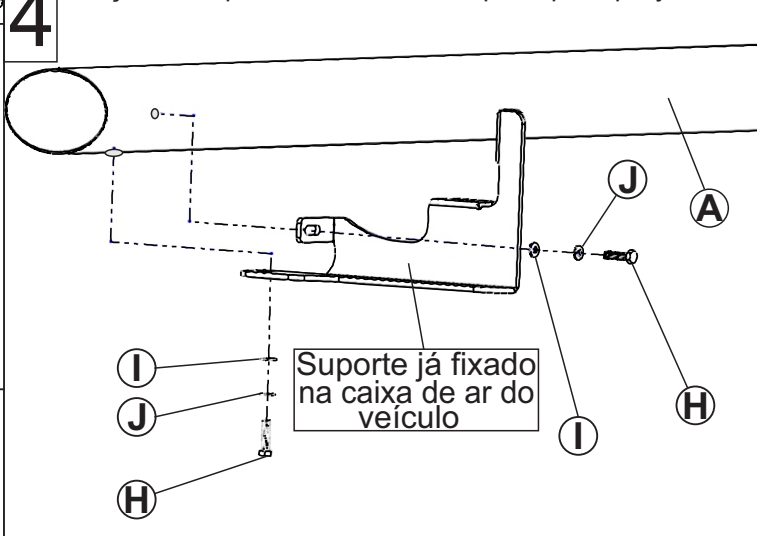

Dica de instalação:

O tubo "A" será o ultimo a ser inserido na montagem.

Os suportes principais já instalados devem ficar frouxos até a colocação do tubo nos mesmos.

Após a fixação do tudo sobre os suportes

- Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
- Não utilizar o estribo para rebocar ou empurrar objetos.
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.
- Utilizar cera automotiva para conservação.
- Reapertar o conjunto total a cada 3 meses.



Rua Rosa Polidoro Sogari, 191 - São Marcos - 95190-000 - RS
www.solaracessorios.com.br Fone:(54)3291-1897

Assistência técnica: (54) 9 9152-7398 somente whatsapp