

Indústria e Comércio de Acessórios São Marquense Ltda


Manual de Montagem Estribo de Alumínio Linha GM S-10 2012/2025 Cab Dupla

COD:404 COD:404E
 COD:404P COD:404EP



Material

Qtd	Descrição	Item
02	Estribo alumínio L. Carona L. Motorista	A
03	Suporte principal Lado carona	B
03	Suporte principal Lado motorista	C
06	Porca M8 aut. frenante	D
06	Parafuso M8x25	E
12	Parafuso francês M8x20	F
12	Porca M8 comum	G
12	Arruela M8 de pressão	H
24	Arruela M8 lisa	I

Suporte principal motorista (LE)

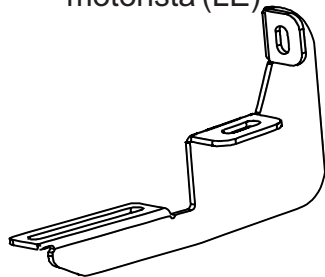


Suporte principal carona (LD)

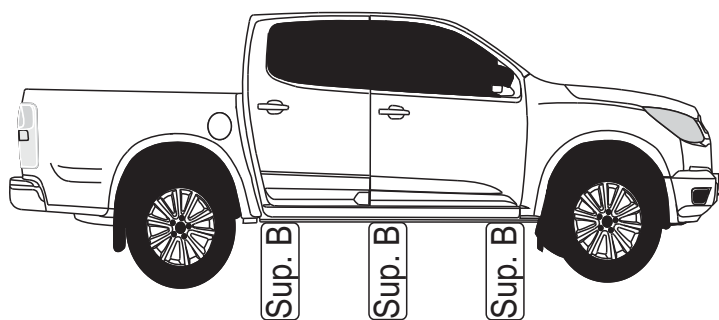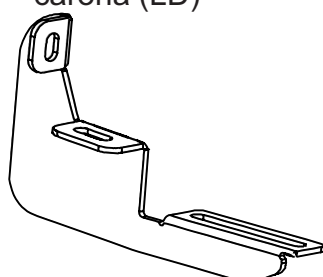


1

Ilustração da caixa de ar do veículo

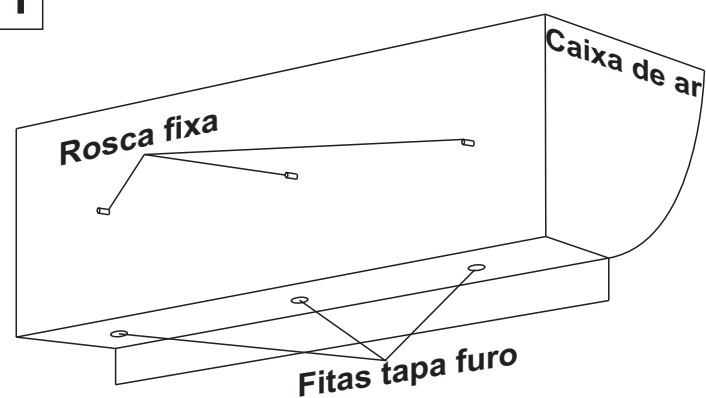

2 Fixação dos suportes no veículo lado carona

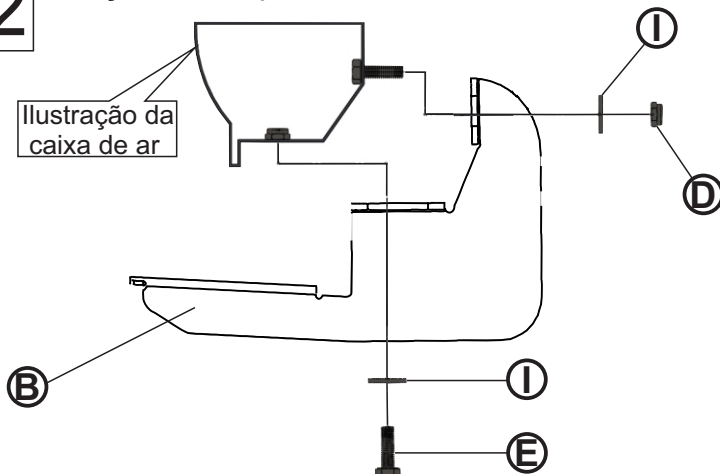


Obs: Ao fixar o suporte principal na caixa de ar do veículo deixe os parafusos frouxos até a montagem do próximo quadro!

Suportes são de igual fixação no lado carona e motorista

3 Fixação do perfil de estribo no suporte

Obs: Suporte "C" já está fixado ao veículo

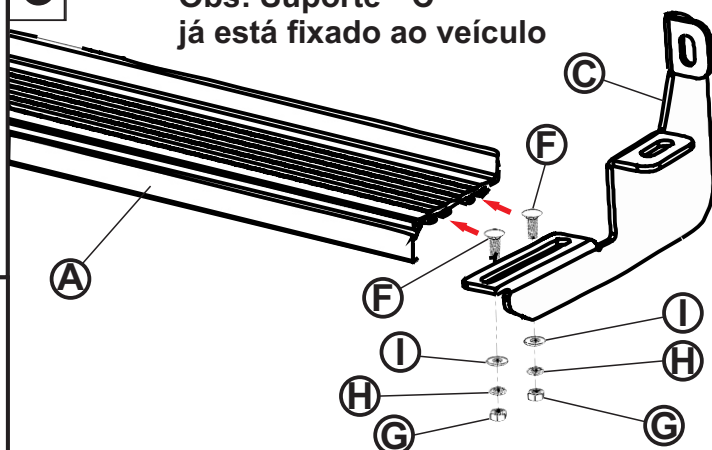

Obs: Após a fixação do quadro 2 insira os parafusos conforme o quadro 3 nas ranhuras do perfil do estribo com os suportes ainda frouxos insira o perfil sobre os suportes então já fixados. Alinhe o estribo ao seu gosto e dê aperto total a todos os item fixados ao veículo!

- ➔ Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
- ➔ Não utilizar o estribo para rebocar ou empurrar objetos.
- ➔ Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.
- ➔ Utilizar cera automotiva para conservação.
- ➔ Reapertar o conjunto total a cada 3 meses.



Obs: Remova as fitas indicadas na figura a cima e insira os itens necessários para fixação do suporte. Suportes são de igual fixação na dianteira, central e traseira