

Material


Qtd	Descrição	Item
01	Arco quebra-mato 70mm	A
02	Suporte chassi LD/LE (01 carona/ 01 motorista)	B
02	Trava dupla M10 x 30	C
08	Arruela M10 lisa	D
06	Porca M10 aut. frenante	E
02	Tampão plástico 70mm	F
02	Rebite repuxe alumínio	G
02	Parafuso M10x30x1,25mm (rosca fina) *	H
02	Parafuso M10x30x1,50mm (rosca normal)	I

* **Obs:** O item "H" deve ser utilizado apenas nas S-10 que não possuem parafusos originais e que contenham a porca original soldada nos pontos de fixação indicados no manual.

Suporte carona S-10 2024/2025	Suporte motorista S-10 2024/2025	Suporte carona S-10 2012/2023	Suporte motorista S-10 2012/2023
			


deve ser fixado assim

1 Fixação do suporte lado carona para S-10 2024/2025

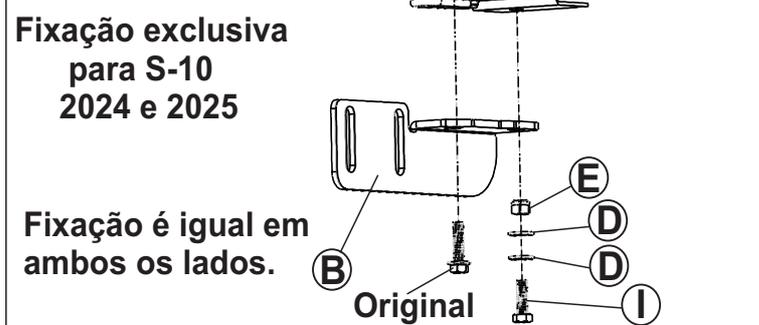

Obs: Remova o parafuso original da travessa inferior e insira o item "B" de acordo com o ano do veículo e conforme a imagem da figura "1" ou "2". Após insira os itens para fixação do suporte principal.

2 Fixação do suporte lado carona para S-10 2012/2023

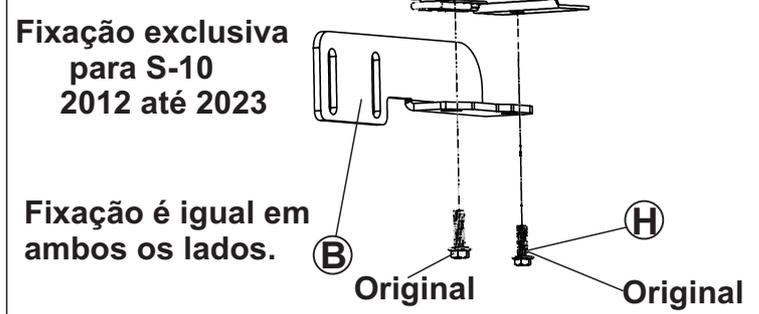


Obs: Remova os parafusos originais da travessa inferior e insira o item "B" de acordo com o ano do veículo e conforme a imagem da figura "2". Após insira os itens para fixação do suporte principal.


Obs: Na figura 1 ilustra a fixação da S-10 24/25 e deverá ser fixado conforme ilustração a baixo inserindo os itens de fixação e removendo o parafuso original, inseria-novamente junto com os itens "I", "D", "E" e "B", deixe-os frouxo até fixar o quebra-mato. Dê aperto total.

Obs: Na figura 2 ilustra a fixação da S-10 12/23 e deverá ser fixado conforme ilustração a baixo inserindo os itens de fixação e removendo os parafusos originais, insira-novamente e deixe-os frouxos, caso não possua 02 parafusos originais e somente 1 deve ser inserido o item "I" se não houver a porca soldada na parte superior, caso haja deve ser inserido o item "H". Após a fixação de aperto a todos os itens fixados.

3 Aplicação do tampão plástico e dos rebites de alumínio

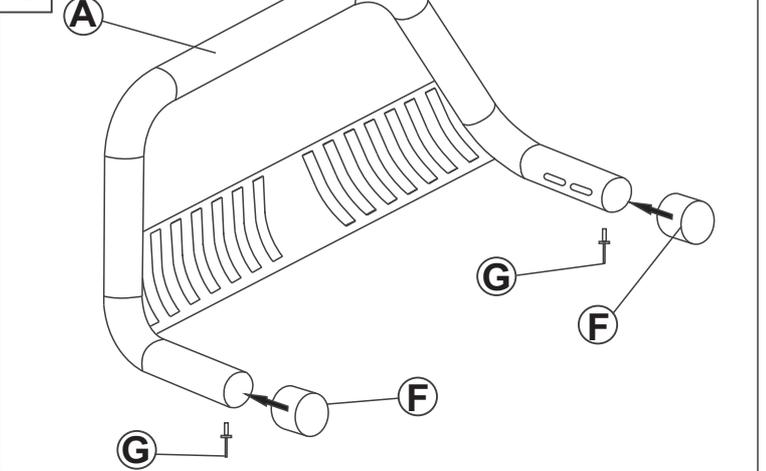

4 Parâmetros para regulagem do quebra-mato (conforme portaria INMETRO n° 360 de 27 de setembro de 2007)

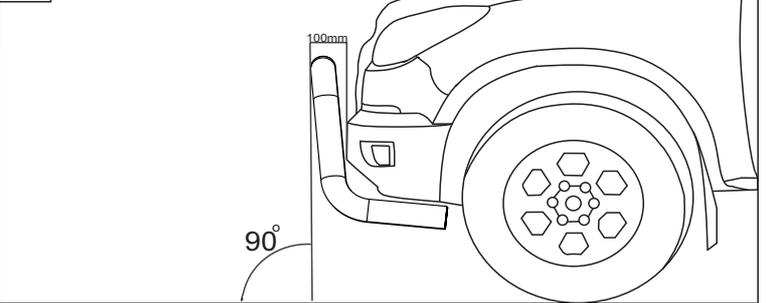

O tubo "A" deve ser fixado de modo que esteja em um ângulo de 90° em relação ao solo, conforme mostra a figura "4". O tubo não deve ultrapassar a distância máxima de 100mm do ponto mais avançado do veículo.

- Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
- Não utilizar o quebra-mato para rebocar ou empurrar objetos.
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.
- Utilizar cera automotiva para conservação.
- Reapertar o conjunto total a cada 3 meses.

