
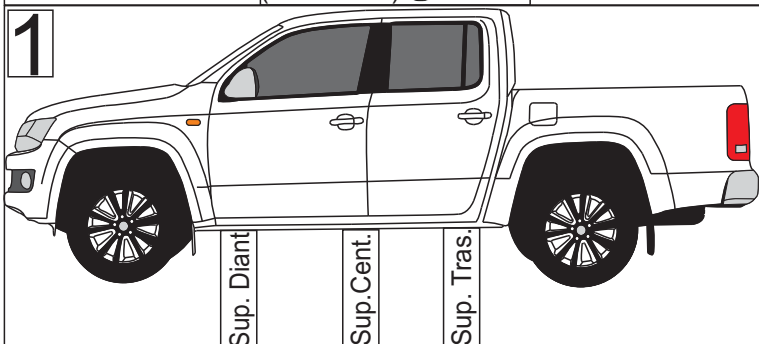


Qtd	Descrição	Item
02	Perfil estribo de Alumínio LD/LE	A
06	Suporte de estribo LD/LE	B
04	Trava M10x30 simples traseira e central(T7B)	C
02	Trava M10x30 simples dianteira (T39)	D
06	Porca M10 Comum	E
06	Arruela M10 lisa	F
06	Arruela M10 de pressão	G
06	Porca M6 frenante	H
12	Arruela M6 lisa	I
06	Parafuso Sextavado M6x20	J
12	Parafuso Francês M8x20	K
12	Porca M8 comum	L
12	Arruela M8 lisa	M
12	Arruela M8 de pressão	N

Suporte Motorista LE Trava Dianteira Suporte Carona LD

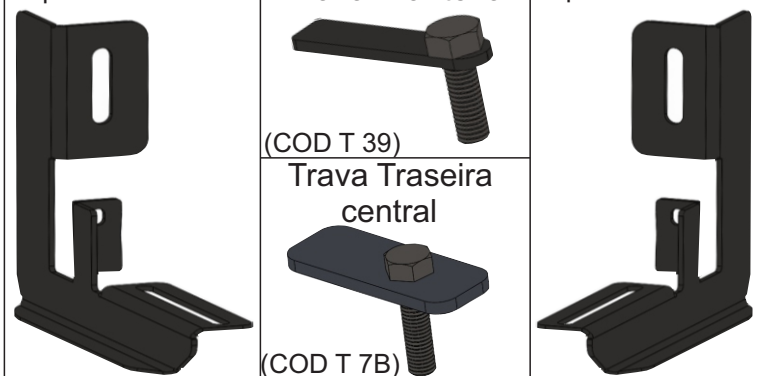

2 FIXAÇÃO DOS SUPORTES NO VEÍCULO




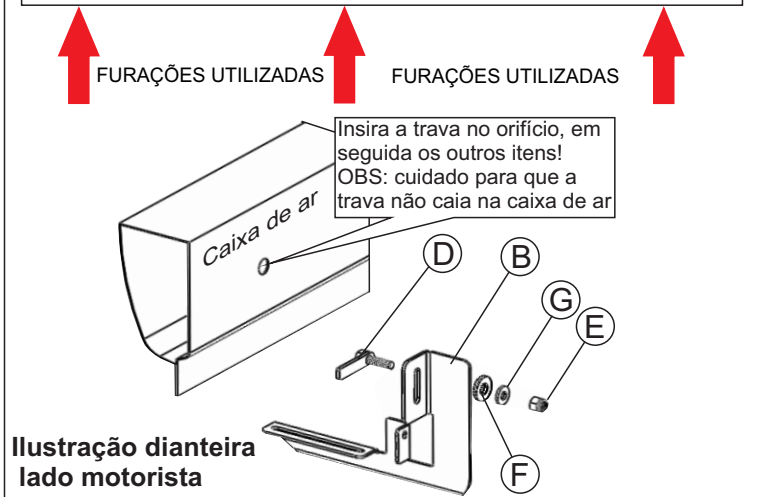


Ilustração dianteira lado motorista

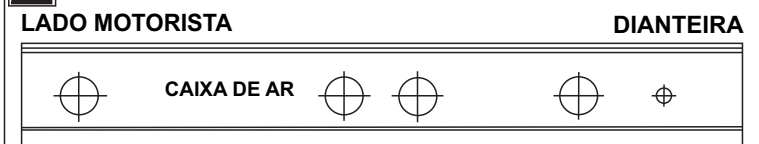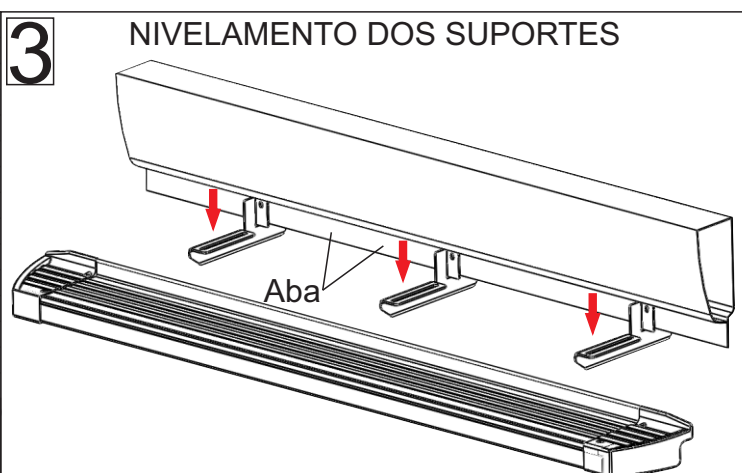


Obs: Após ter feito a fixação dos suportes conforme quadro "2". Posicione o estribo sobre os suportes e faça o nivelamento de ambos. Para que seja feita a furação da aba como na figura abaixo!!

4 FAZENDO FURO NA ABA INFERIOR

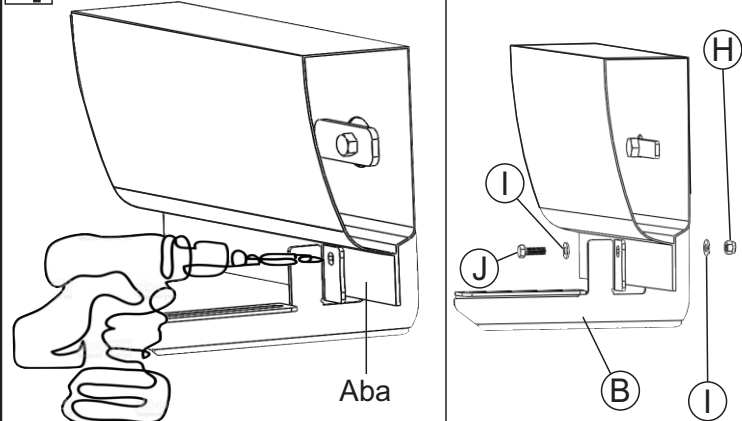

Após ter feito o nivelamento dos suportes utilize furadeira e broca $\varnothing$ 7mm para furar a aba inferior do veículo conforme figura 4. Prenda o suporte com os itens "H", "I" e "J" e dê aperto total a todos os itens fixados anteriormente.

5 FIXAÇÃO DO ESTRIBO NO SUPORTE

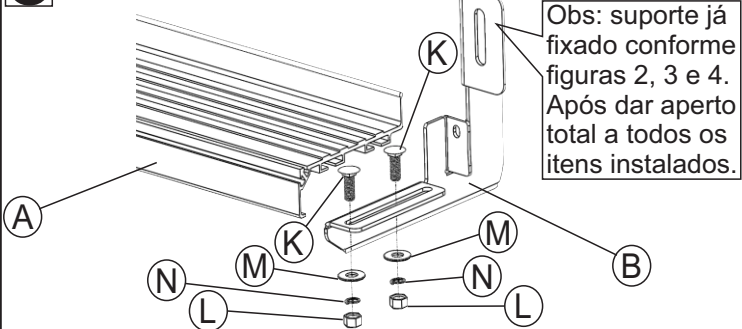

Obs: suporte já fixado conforme figuras 2, 3 e 4. Após dar aperto total a todos os itens instalados.

- Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
- Não utilizar o estribo para rebocar ou empurrar objetos.
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.
- Utilizar cera automotiva para conservação.
- Reapertar o conjunto total a cada 3 meses.

