



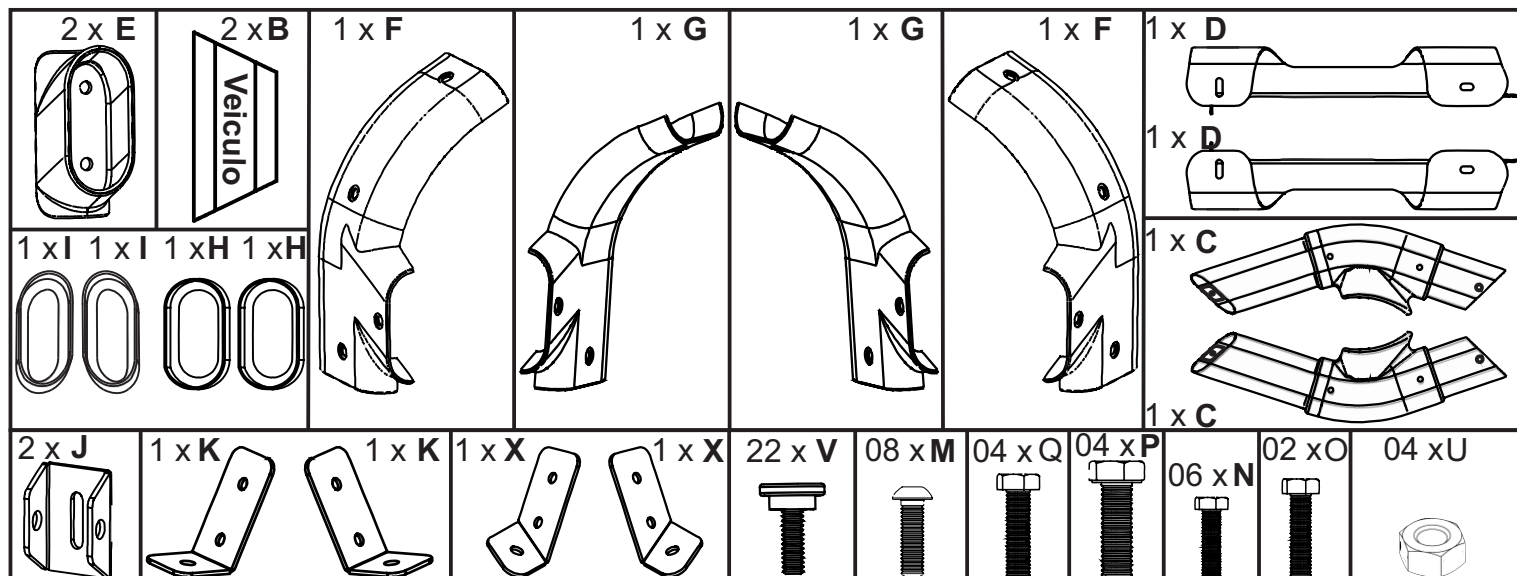


01	Arco dianteiro em alumínio	A	08	Parafusos allên abaulado M6x16	M
01	Par de laterais com adesivos	B	06	Parafusos sextavado M6x20	N
01	Par de curvas 01LD/01LE	C	02	Parafusos sextavado M6x30	O
01	Par de bases 01LD/01LE	D	04	Parafusos sextavado M8x30	P
02	Dbrum plástico	E	04	Parafusos sextavado M8x25	Q
01	Par de capas Superior 01LD/01LE	F	12	Arruela lisa M8	R
01	Par de capas Inferior 01LD/01LE	G	08	Arruela lisa M6	S
01	Par de borrachas dianteiro 01LD/01LE	H	02	Arruela de pressão M6	T
01	Par de borrachas traseiro 01LD/01LE	I	04	Porca frenante M8	U
02	Suporte de prender a curva no tubo	J	22	Parafuso allên especial M6x18	V
02	Suporte de prender a base no arco	K	02	Suporte de prender a curva na base	X
02	Parafuso 4.2x13mm ponta de broca	L	02	Parafuso 4.2x13mm plástico	Z

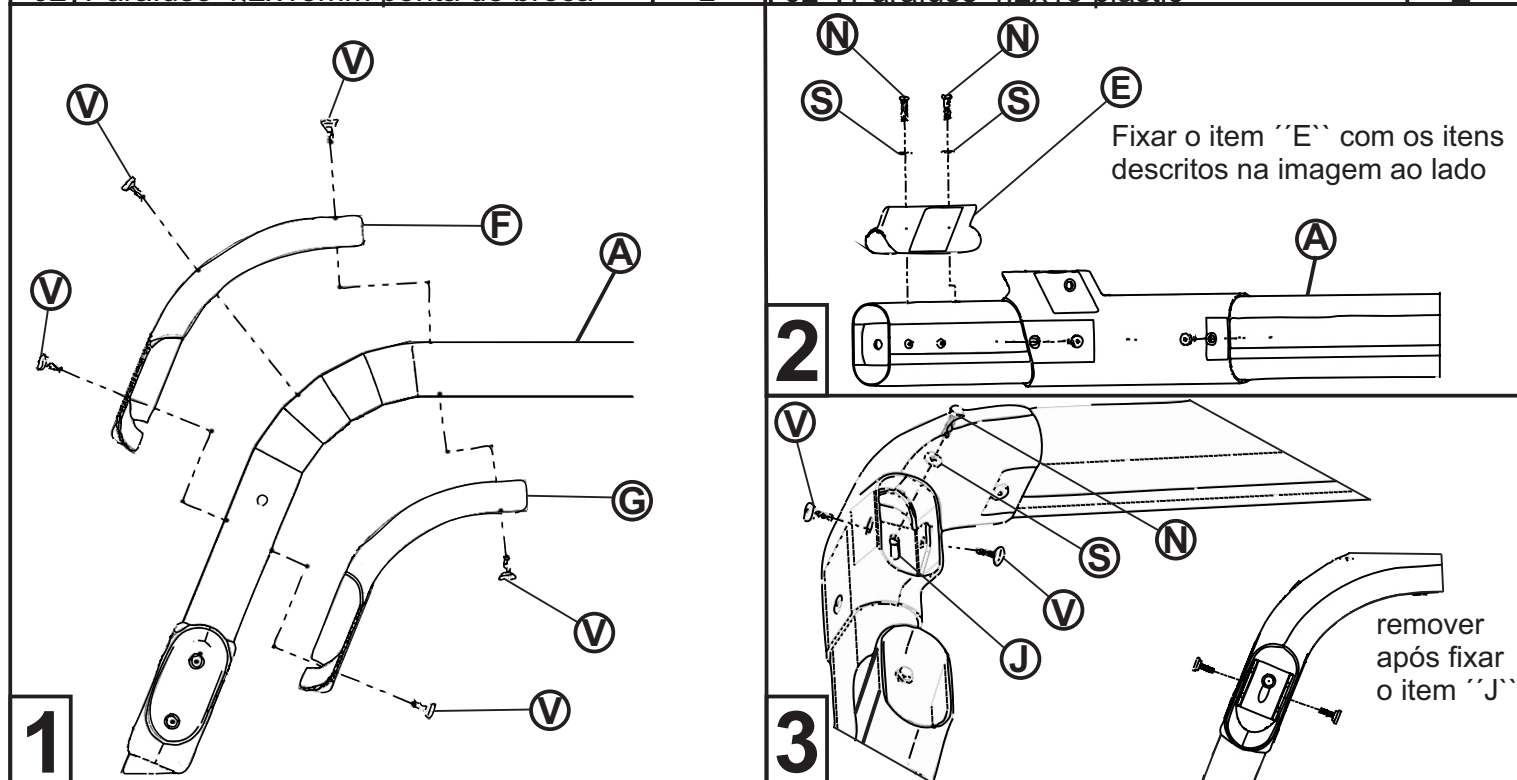

Obs: Montar a capa na curvatura com os itens descritos e dar aperto aos itens fixados!



Obs: Após a montagem da capa insira o item "J", "S" e "N" mantendo o alinhamento da peça com o item "V" e dê aperto total as peças certificando-se que a mesma permaneça alinhada com o perfil do tubo!

Obs: Flexione a curva para baixo de modo a encaixar na abertura da capa plástica entre o item "J" e a capa utilizando o item "V". Dê início a rosca-lo, mas deixando-o frouxo por enquanto!

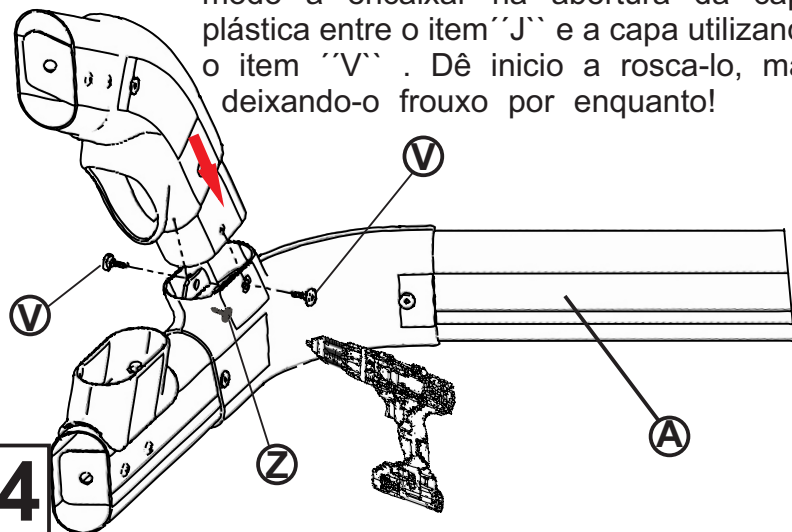

5

Após a fixação do quadro anterior impulse a curva para cima de modo a lateral encaixar na abertura superior e inferior das capas. Prontinho!

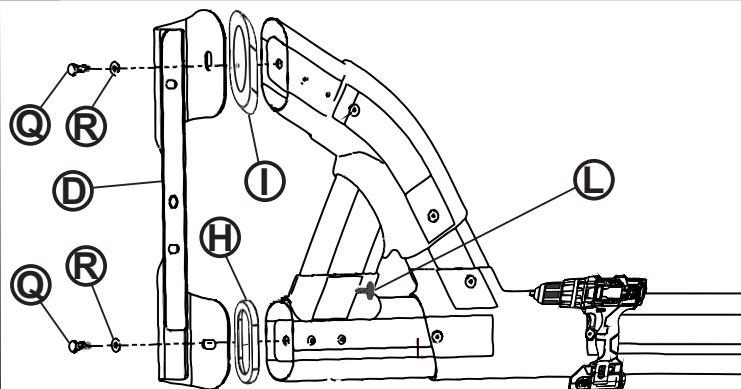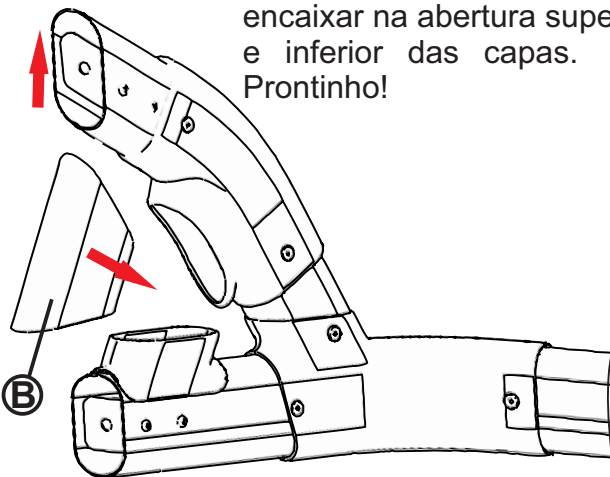


6

Obs: Utilize os itens da figura 6 para fixação das bases conforme mostra o desenho. Insira as borrachas de acabamento entre os tubos e as bases, sempre cuidando para que as mesmas fiquem bem encaixadas. Dê leve aperto aos item "Q" e "R" até fixa-lo na caçamba da pick-up. Após fixe tudo e de bom aperto a todos os itens fixados.

OBS: Ambos os lados são de igual montagem

Fixação na caçamba do veículo

Após a conclusão da montagem do santantônio posicione o mesmo sobre a caçamba, faça uma pré marcação dos furos na aba interna da caçamba, retire o santantônio e faça a furação. Reposicione o santantônio sobre a caçamba e fixe todos os itens conforme quadro de componentes a baixo, dê aperto total a todos os itens de fixação.

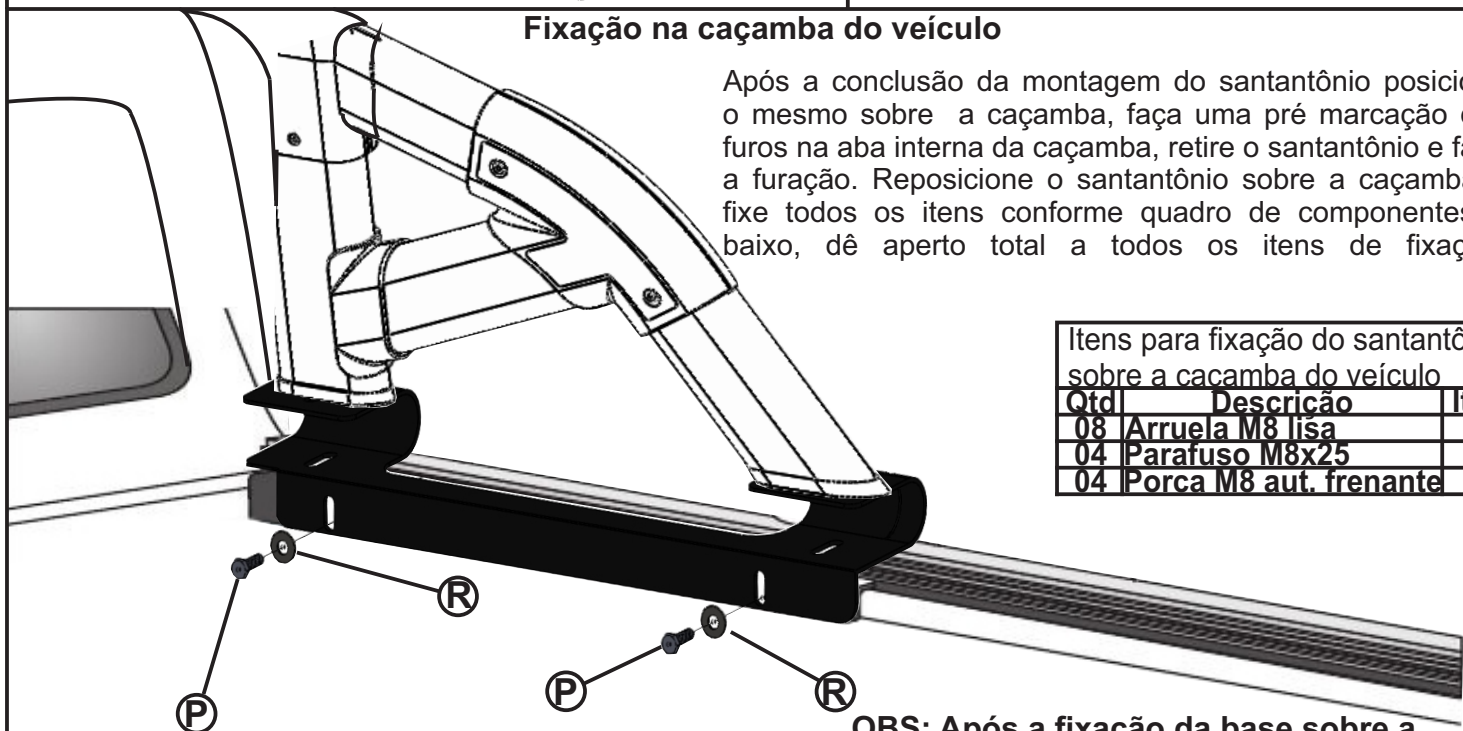

Itens para fixação do santantônio sobre a caçamba do veículo

Qtd	Descrição	Item
08	Arruela M8 lisa	R
04	Parafuso M8x25	Q
04	Porca M8 aut. frenante	U

OBS: Após a fixação da base sobre a caçamba de aperto total aos itens "P e R"

- Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
- Não utilizar o santantônio para rebocar ou empurrar objetos.
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.
- Utilizar cera automotiva para conservação.
- Reapertar o conjunto total a cada 3 meses.



Rua Rosa Polidoro Sogari, 191 - São Marcos - 95190-000 - RS
www.solaracessorios.com.br Fone:(54) 3291-1897
 Assistência técnica: (54) 9 9152-7398 somente whatsapp