


**Material**


Qtd	Descrição	Item
01	Grade de vidro	A
04	Parafuso flangeado 5x60	B

**1**

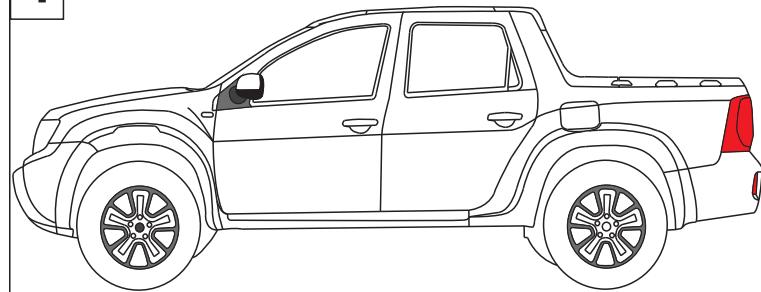

**2**


Montagem lado carona

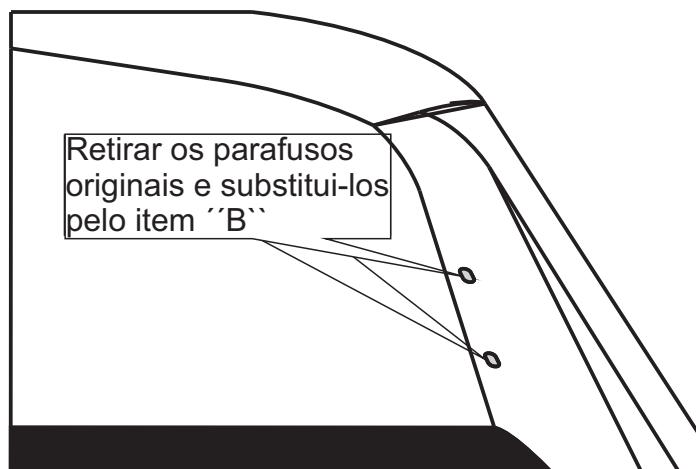

Obs: Não é necessário remover a capa plástica

**3**

Montagem lado motorista

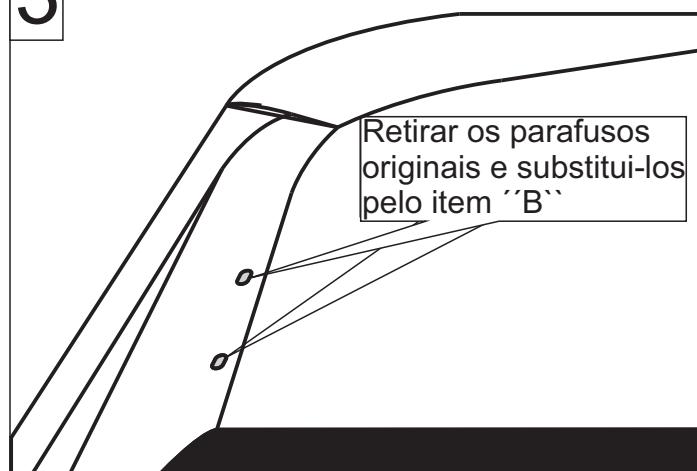


Obs: Não é necessário remover a capa plástica

**Instalação**

Remova os parafusos indicados nas figuras 2 e 3 Localizados nas capas plásticas de acabamento do veículo. Posicione a grade de vidro "A" ajustando os adesivos de E.V.A nas laterais. A grade deve ser posicionada verticalmente e puxada de baixo para cima alcançando o lugar de fixação indicado nas figura 2 e 3.


**4**

Aplicação dos parafusos

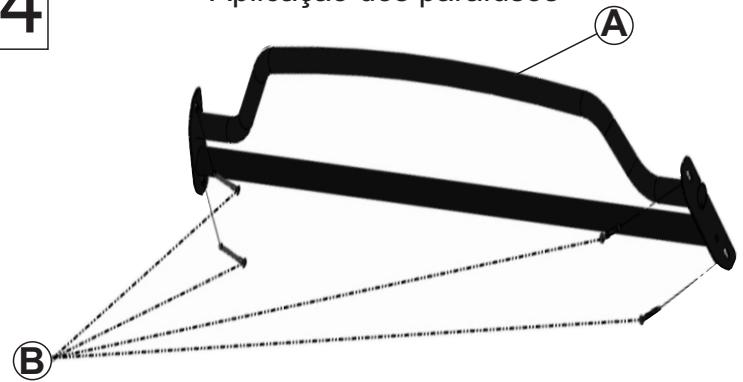

**5**

Visualização após a fixação

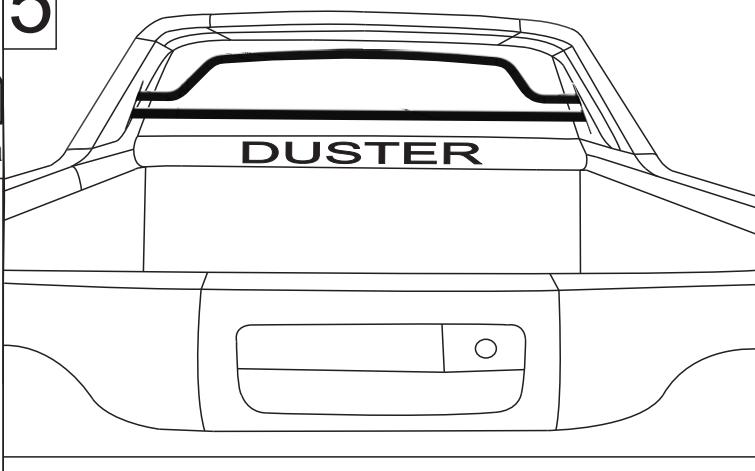

- ➡ Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
- ➡ Não utilizar o estribo para rebocar ou empurrar objetos.
- ➡ Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.
- ➡ Utilizar cera automotiva para conservação.
- ➡ Reapertar o conjunto total a cada 3 meses.

