


Material


Qtd	Descrição	Item
01	Grade de vidro	A
04	Parafuso flangeado 5x60	B
02	EVA adesivo	C

1

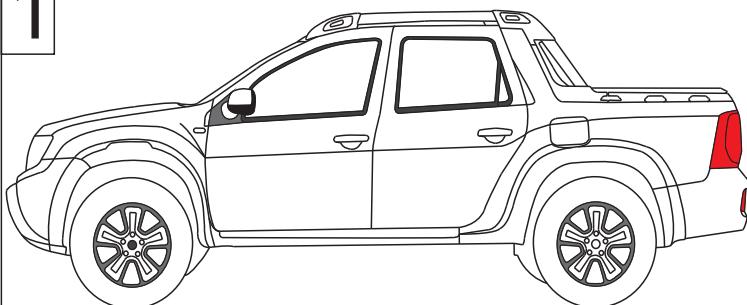

2


Montagem lado carona

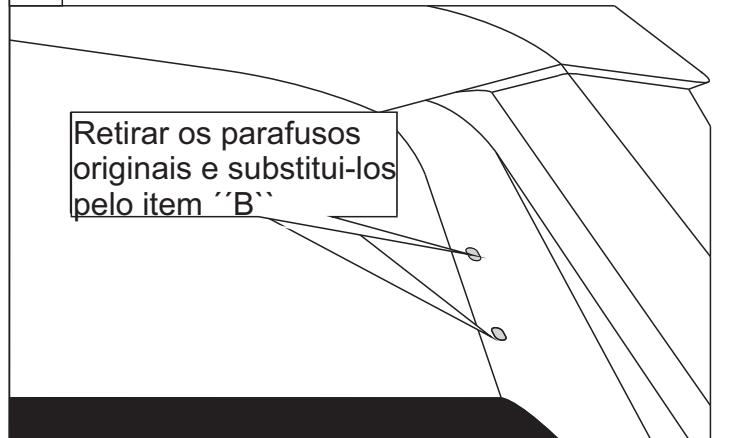

Obs: Não é necessário retirar a capa plástica

3

Montagem lado motorista

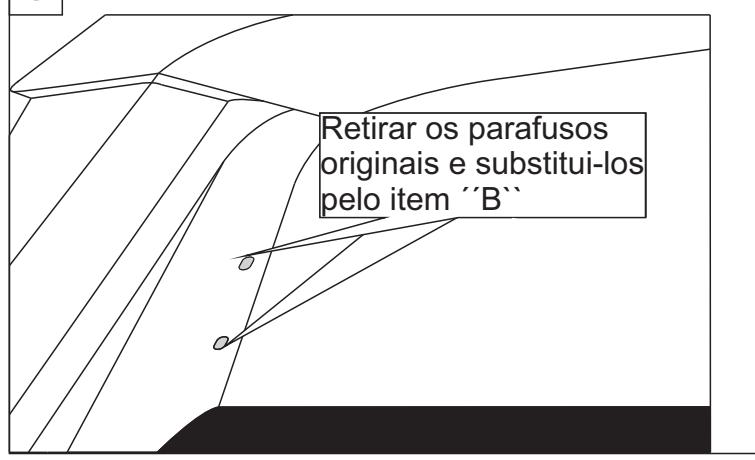


Obs: Não é necessário retirar a capa plástica

Instalação

Remova os parafusos indicados nas figuras 2 e 3. Localizados nas capas plásticas de acabamento do veículo. Posicione a grade de vidro "A" ajustando os adesivos de E.V.A nas laterais. A grade deve ser posicionada verticalmente e puxada de baixo para cima alcançando o lugar de fixação indicado nas figura 2 e 3.


4

Aplicação dos parafusos

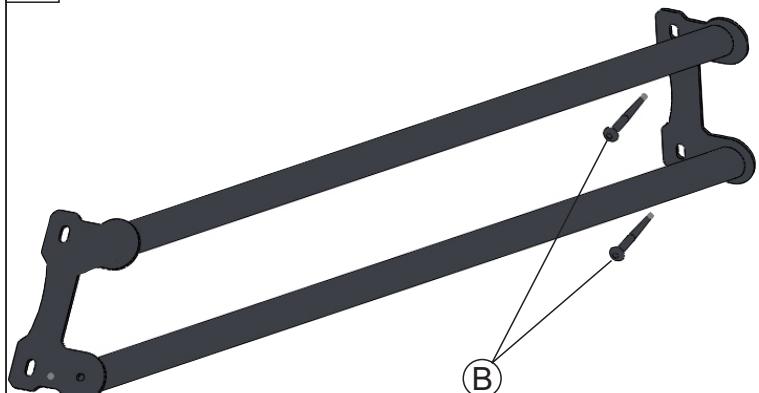

5

Visualização após a fixação

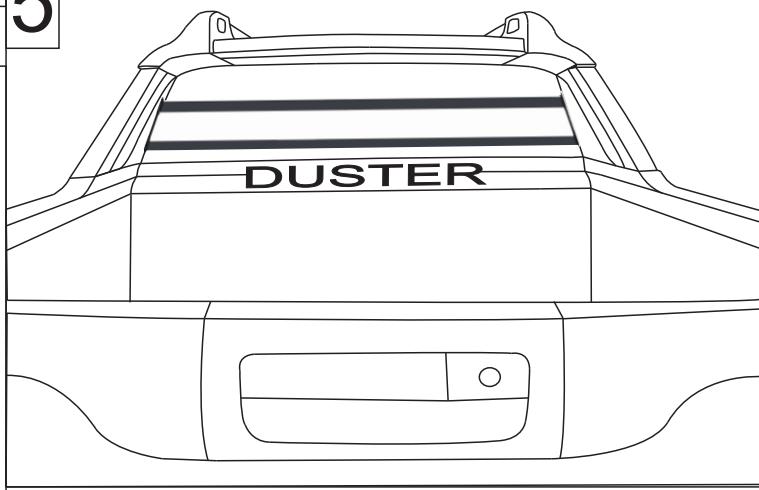

- Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
- Não utilizar o estribo para rebocar ou empurrar objetos.
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.
- Utilizar cera automotiva para conservação.
- Reapertar o conjunto total a cada 3 meses.

