







Qtd	Descrição	Item	
01	Para Choque Impulsão 2 pol	A	
01	Suporte principal Inferior (Varão)	B	
02	Suporte Auxiliar	C	
02	Presilhas M8	D	
02	Parafuso M8x30 sextavado	E	
02	Arruela M8 lisa	F	
02	Trava Dupla M10x30 (COD T 100)	G	
04	Porca M10 Frenante	H	
04	Arruela M10 lisa	I	
04	Parafuso Sextavado M6x25	J	
04	Arruela M6 lisa	K	
02	Arruela M8 de pressão	L	

Ilustração de montagem do quebra mato

- Insira o item "D" na barra inferior frontal do veículo, após insira os itens conforme figuras abaixo.
- Insira o item "C" na barra frontal do veículo, e dê leve aperto no item "J", após insira os itens conforme figuras abaixo.



- Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
- Não utilizar o quebra-mato para rebocar ou empurrar objetos.
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.
- Utilizar cera automotiva para conservação.
- Reapertar o conjunto total a cada 3 meses.

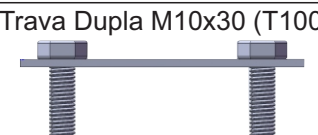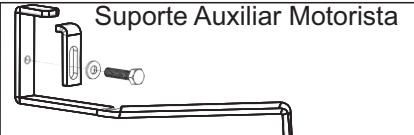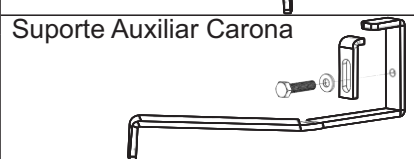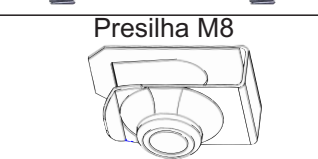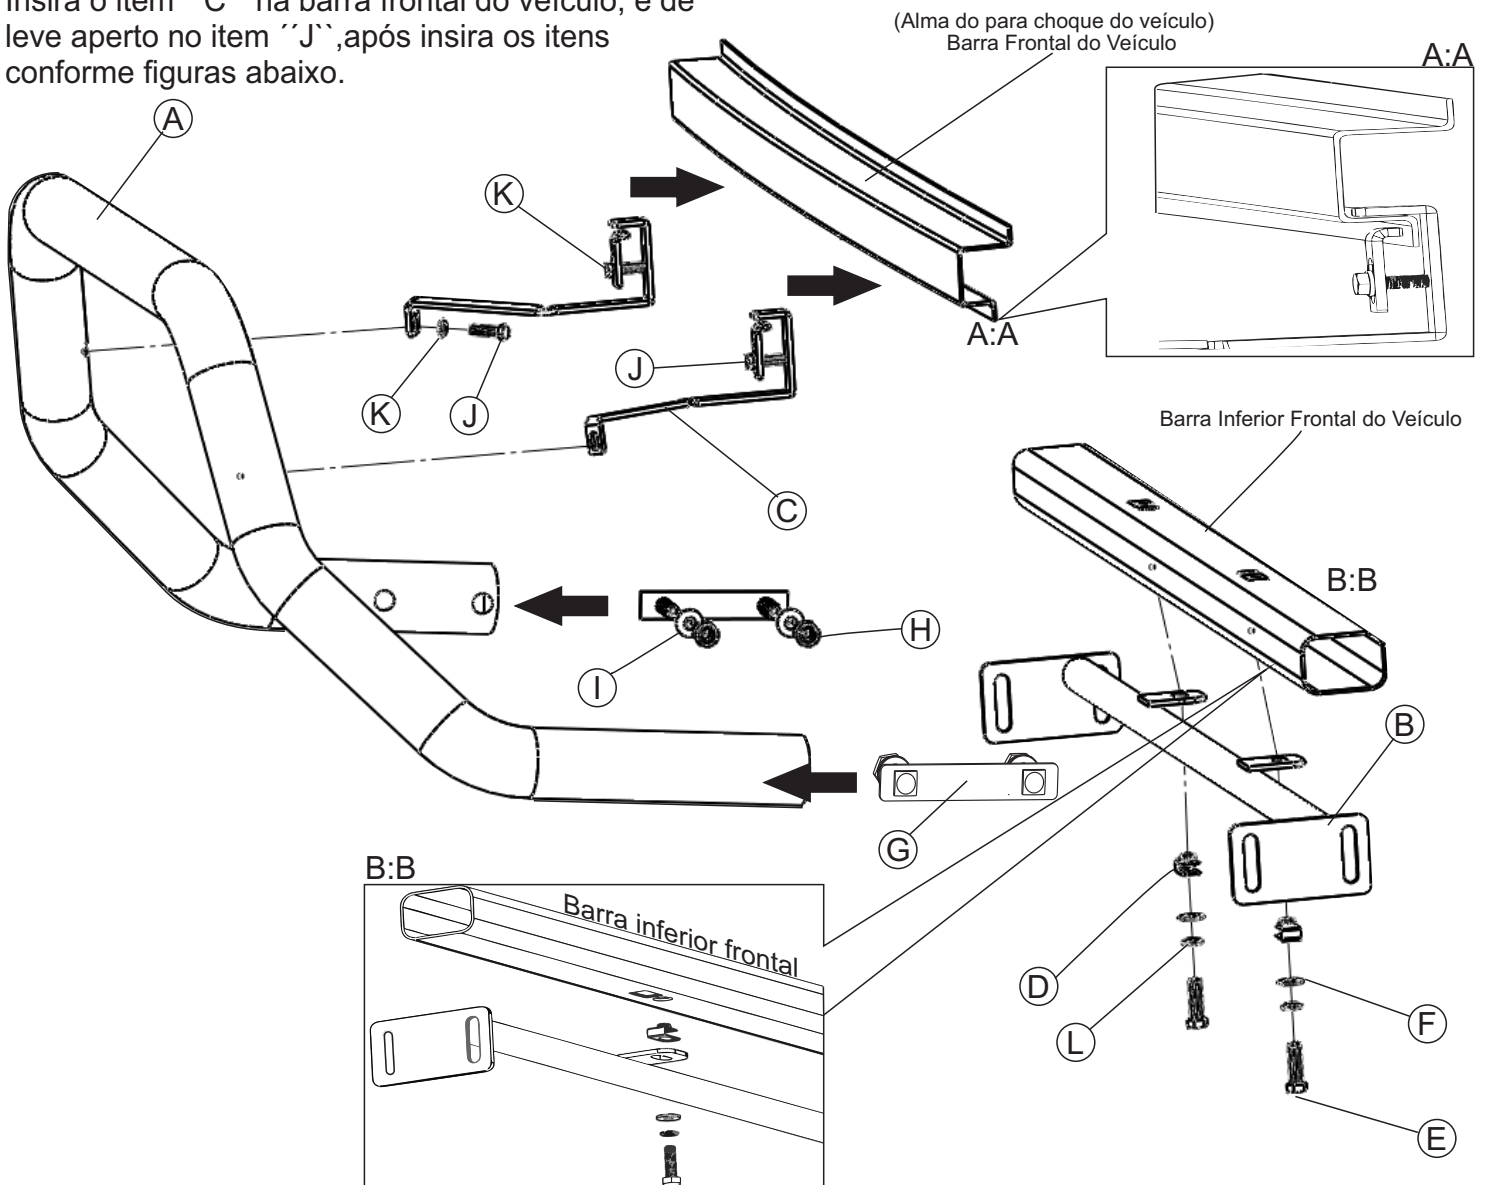