
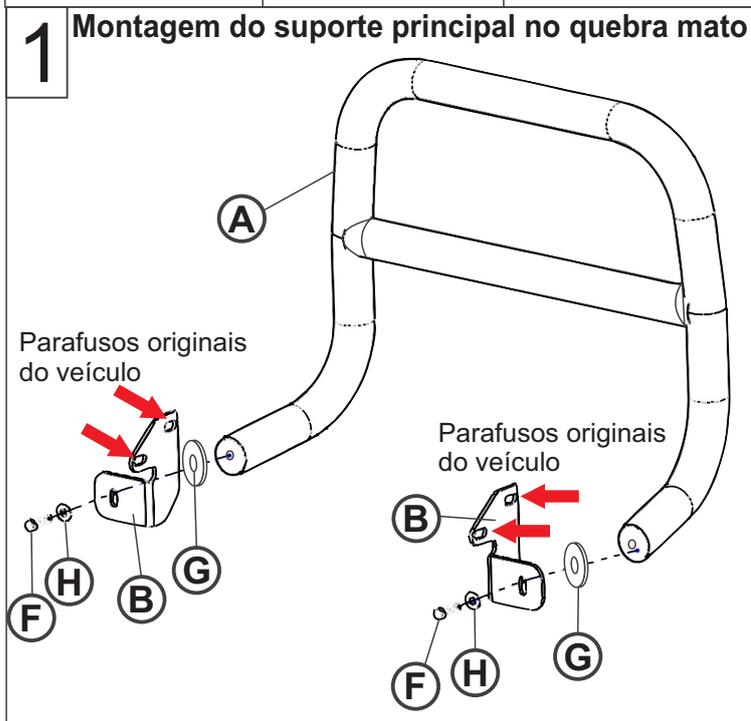


Material

Qtd	Descrição	Item
01	Arco quebra-Mato	A
02	Suporte chassi LD/LE	B
02	Suporte de farol	C
04	Parafuso M6x20 sextavado	D
04	Arruela M6 lisa	E
Itens para fixação do PCI comum		
02	Parafuso M12x40 sextavado	F
02	Arruela plástica	G
02	Arruela M12 lisa	H



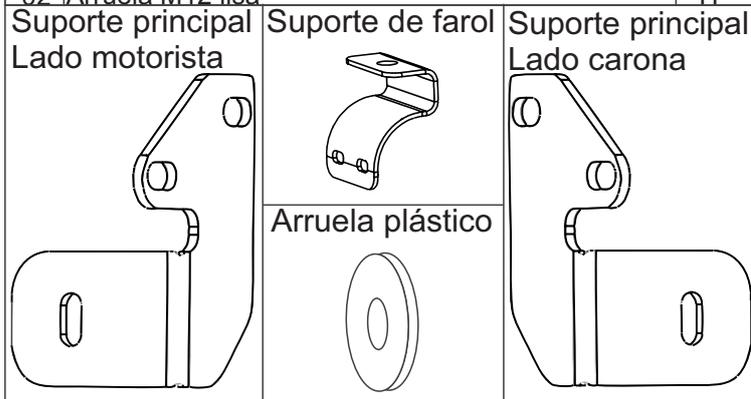


Dicas de instalação

As setas do quadro 1 indicam que na fixação do suporte são usados os parafusos originais do para choque do veículo.

Deve-se remover os parafusos originais conforme quadro 2 e inserir o item "B" recolocando os parafusos originais deixando-os frouxos.

Em seguida deve-se fixar os suportes conforme a figura 1 fixando o quebra mato com os itens "B", "F", "H" e "G". Após deve-se dar aperto a todos os itens fixados.

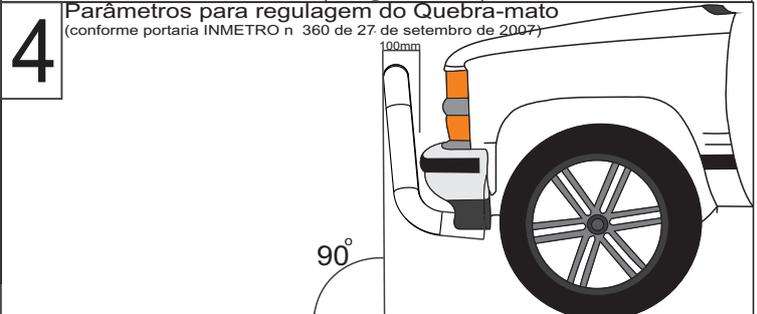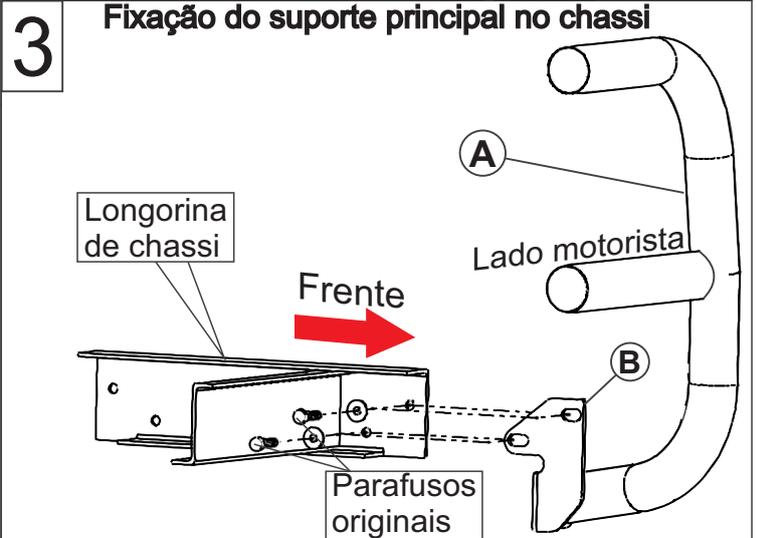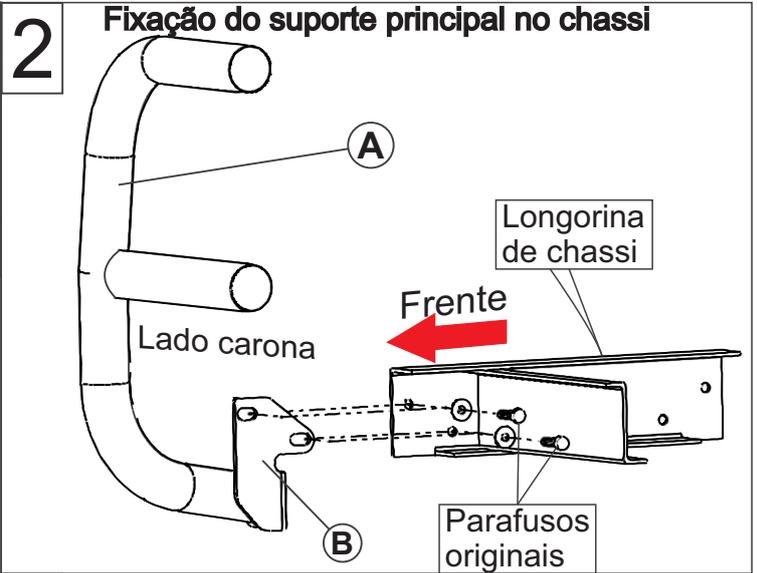

O tubo "A" deve ser fixado de modo que esteja em um ângulo de 90° em relação ao solo, conforme mostra a figura "6". O tubo não deve ultrapassar a distância máxima de 100 mm do ponto mais avançado do veículo.

- Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
- Não utilizar o quebra-mato para rebocar ou empurrar objetos.
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.
- Utilizar cera automotiva para conservação.
- Reapertar o conjunto total a cada 3 meses.

