



Material

Qtd	Descrição	Item
02	Estribo cab. simples LD/LE	A
02	Suporte principal diant. LD/LE	B
02	Suporte principal tras. LD/LE	C
16	Arruela M10 lisa	D
08	Porca M10 aut. frenante	E
08	Parafuso M10x25	F


Suporte principal dianteiro (LE)

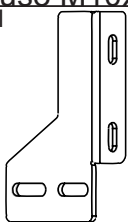



Suporte principal dianteiro (LD)

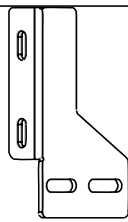


Suporte principal traseiro (LE)

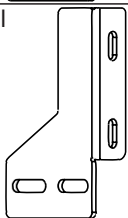

Suporte principal traseiro (LD)

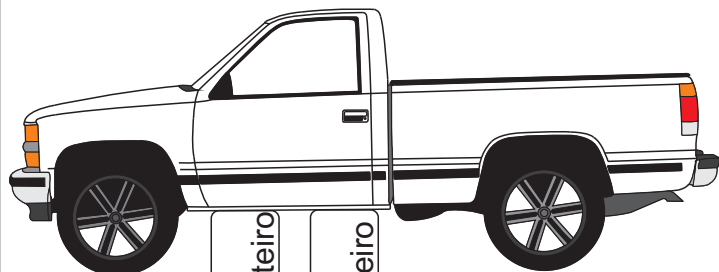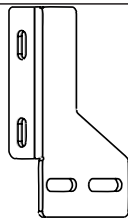


1 Montagem do suporte dianteiro lado motorista

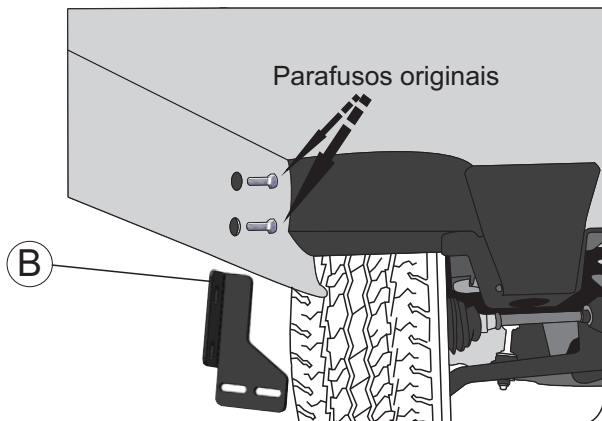


Obs: Os suportes são de igual fixação em ambos os lados tanto na dianteira como na traseira.

Obs: Utilizar os parafusos originais do veículo para fixação dos suportes principais.


2 Montagem do suporte traseiro lado motorista

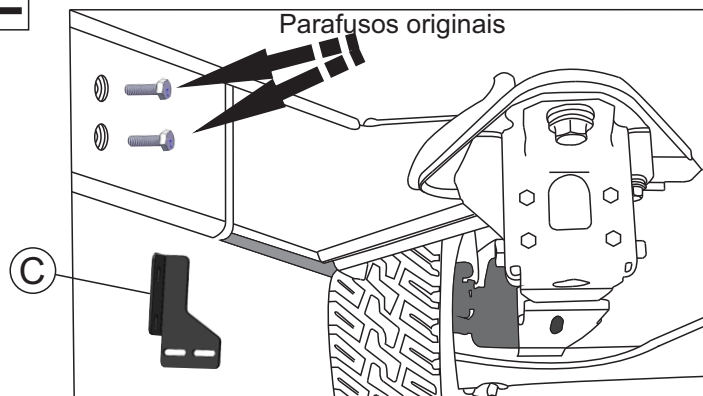

3 Fixação do estribo nos suportes principais

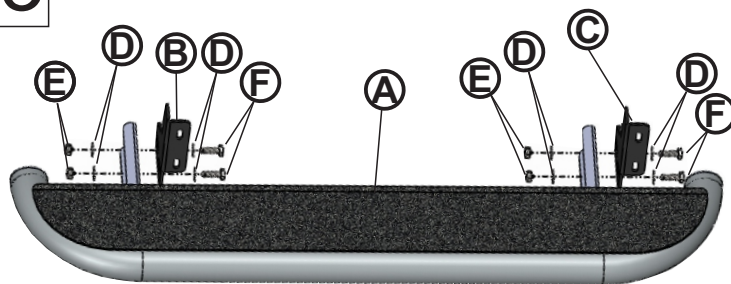

4 Visualização da peça instalada no veículo

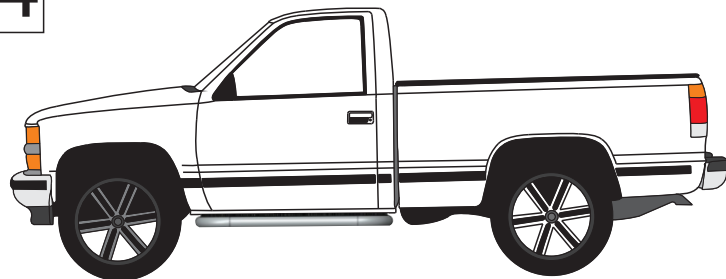

Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
Não utilizar o estribo para rebocar ou empurrar objetos.
Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.
Utilizar cera automotiva para conservação.
Reapertar o conjunto total a cada 3 meses.



Rua Rosa Polidoro Sogari, 191 - São Marcos - 95190-000 - RS
www.solaracessorios.com.br Fone: (54) 3291-1897 (54) 3291-3363
Assistência técnica: (54) 9 9152-7398 somente whatsapp