

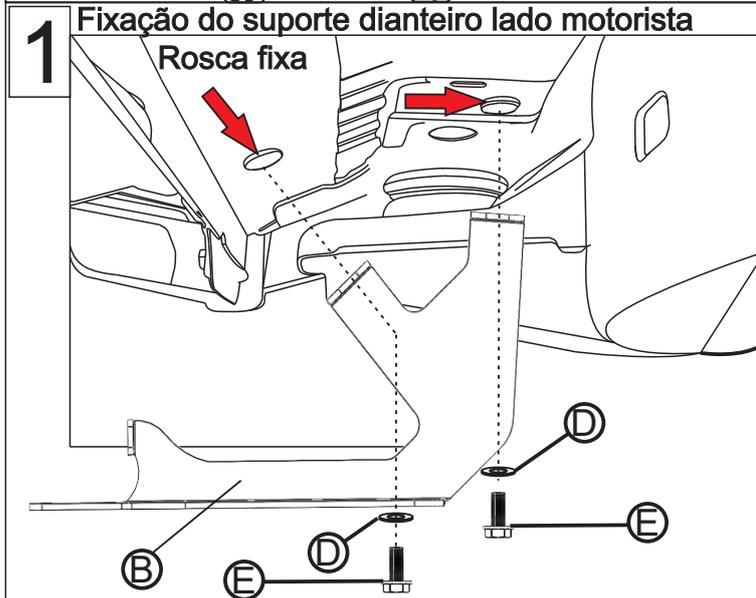
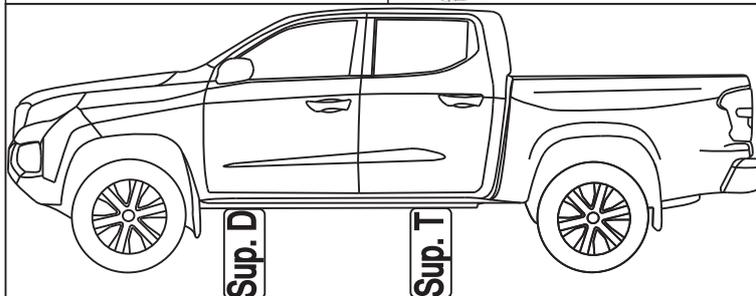
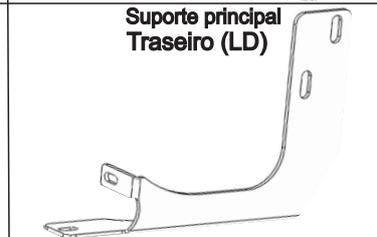
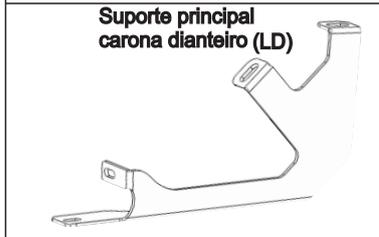
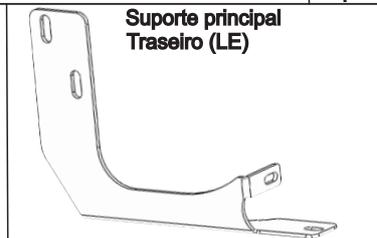


Material


Qtd	Descrição	Item
02	Estribo oblongo LD/LE	A
02	Suporte dianteiro LD/LE	B
02	Suporte traseiro LD/LE	C
08	Arruela M8 lisa	D
06	Parafuso M8x25	E
08	Parafuso M6x20	F
08	Arruela M6 lisa	G
08	Arruela M6 de pressão	H
02	Porca M8 frente	I

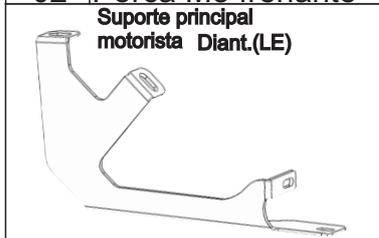

Insira os itens "E" e "D" juntamente com o item "B" no local indicado pelas setas.
Instalação é igual em ambos os lados do veículo.

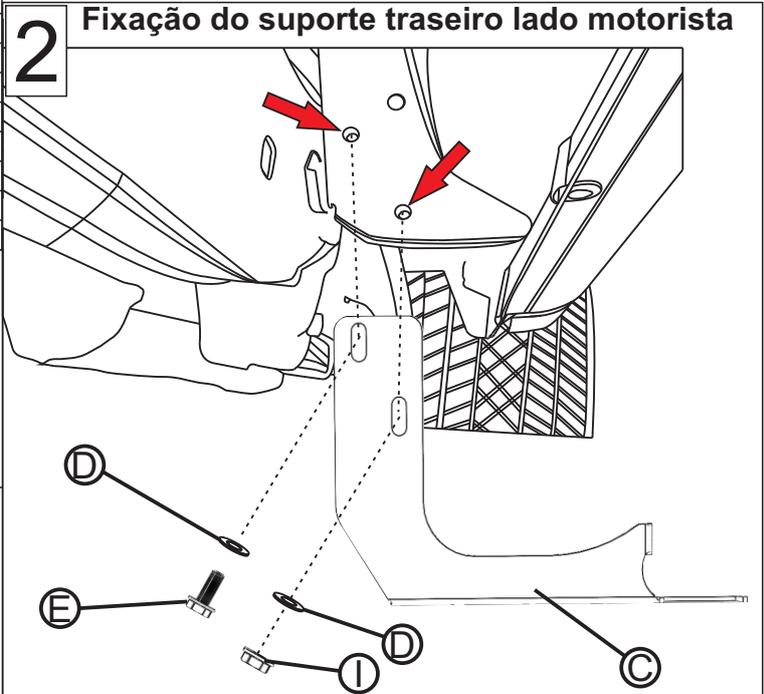

Insira os itens "E" e "D" juntamente com o item "C" no local indicado pelas setas.
Instalação é igual em ambos os lados do veículo.

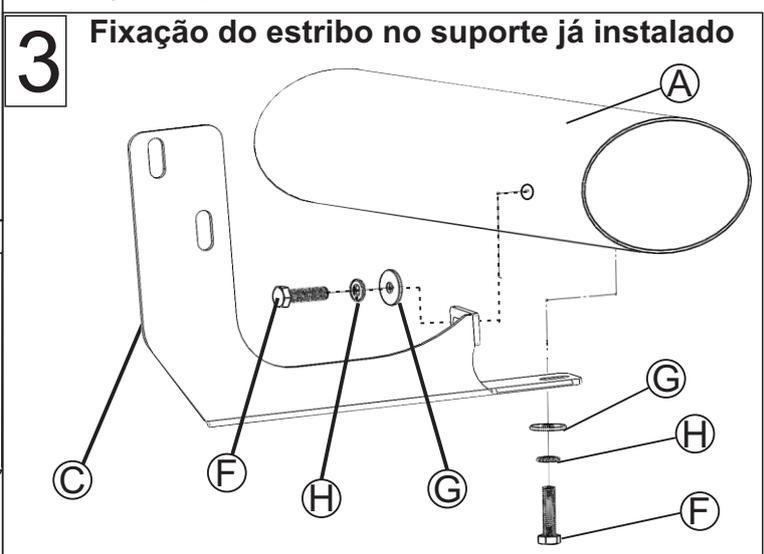

Insira os itens "G", "H" e "F" juntamente com o item "C".

Instalação é igual em ambos os lados do veículo, tanto na dianteira como na traseira.

Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
Não utilizar o estribo para rebocar ou empurrar objetos.
Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.
Utilizar cera automotiva para conservação.
Reapertar o conjunto total a cada 3 meses.

