

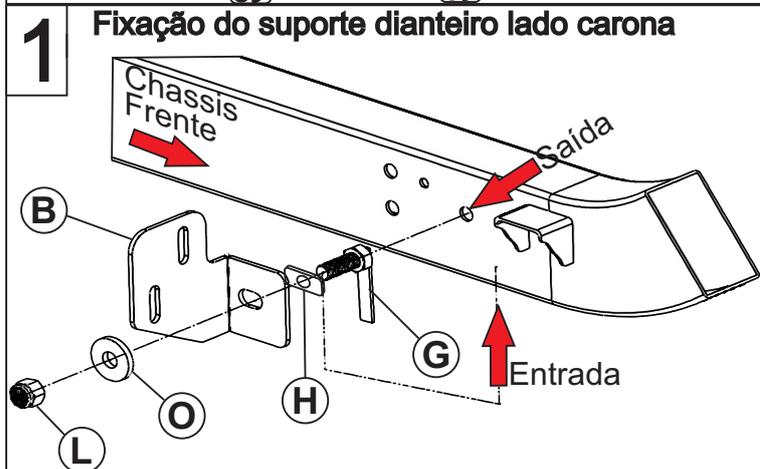
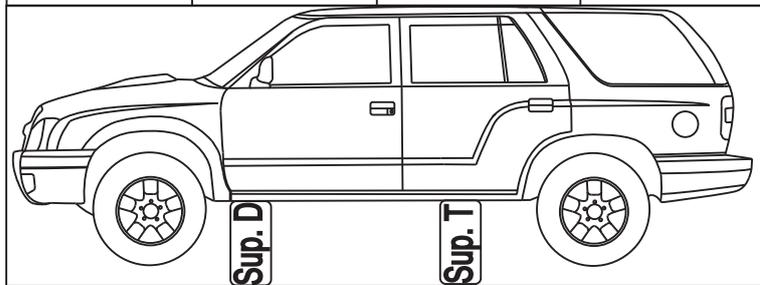
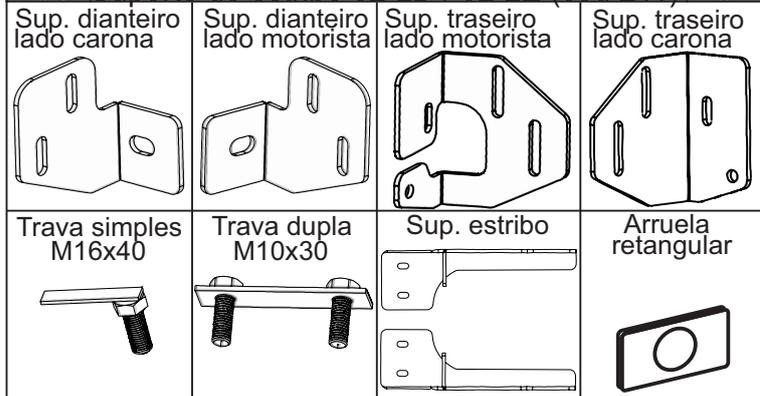
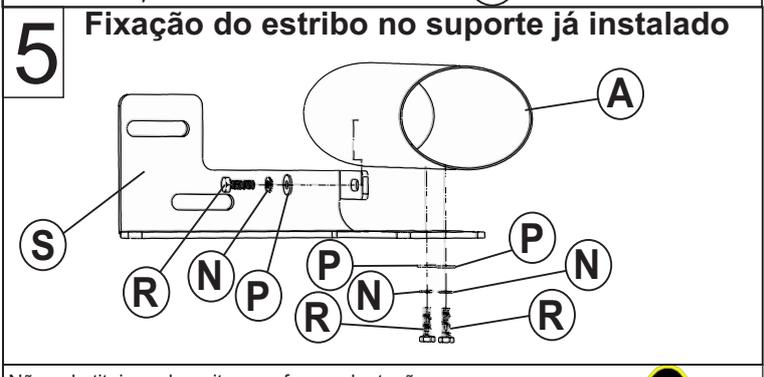
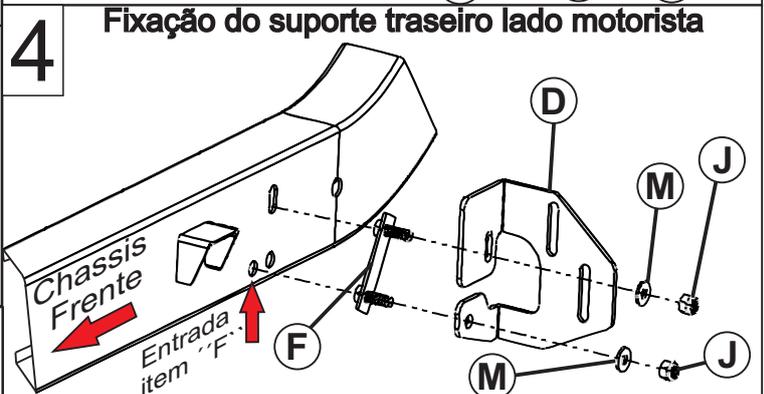


Qtd	Descrição	Item
02	Estribo oblongo 01 carona / 01 motorista	A
02	Suporte dianteiro 01 LD / 01 LE (cod 56)	B
01	Suporte traseiro lado carona (cod 99A)	C
01	Suporte traseiro lado motorista (cod 99)	D
02	Trava dupla M10x30 motorista tras. (T44)	F
02	Trava simples M16x40 dianteira (T56)	G
02	Arruela retangular dianteira (T34)	H
12	Porca M10 frenante	J
08	Parafuso M10x25	K
02	Porca M16 frenante	L
20	Arruela M10 lisa	M
12	Arruela M6 de pressão	N
02	Arruela M16 lisa	O
12	Arruela M6 lisa	P
12	Parafuso M6x20 sextavado	R
04	Suporte de estribo 02 LD / 02 LE (cod 211)	S

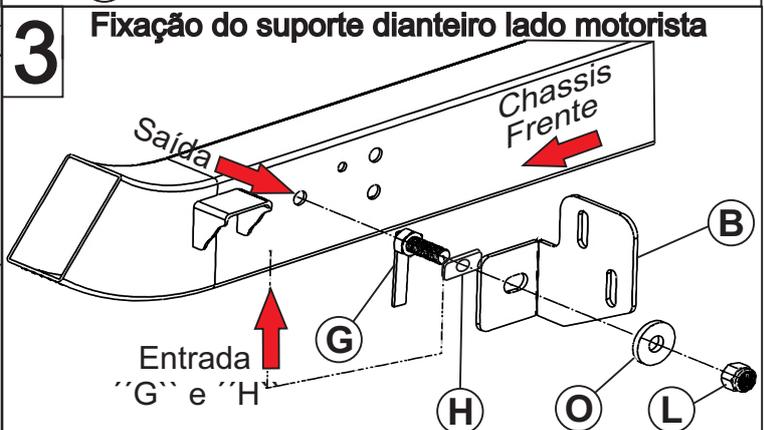

Obs: O item "G" deve ser inserido no furo inferior do chassi na parte de baixo, conforme a seta do quadro (1). Deve sair na lateral do chassi conforme figura (1)

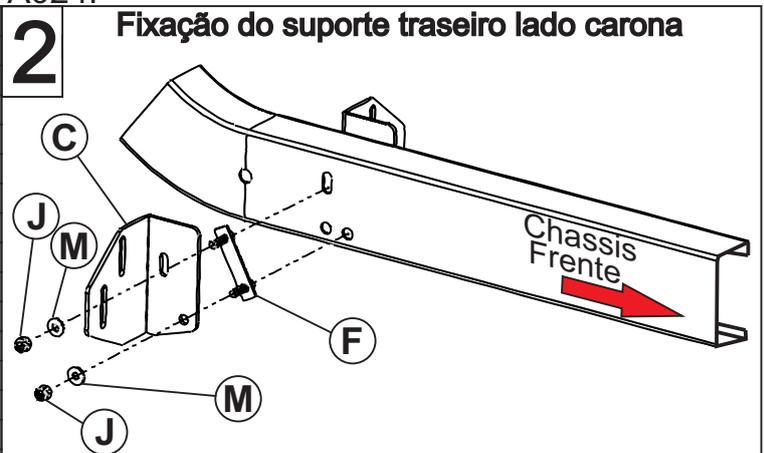

Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
Não utilizar o estribo para rebocar ou empurrar objetos.
Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.
Utilizar cera automotiva para conservação.
Reapertar o conjunto total a cada 3 meses.

