

Qtd	Descrição	Item	Tubo lateral	União de ferro	Dbrum dianteiro	Base motorista	Base carona
01	Arco dianteiro 70mm	A					
01	Arco traseiro 70mm	B					
02	Base de fixação (01LD e 01LE)	C					
02	União de ferro superior	D					
02	Tubo da lateral	E					
02	Dbrum dianteiro (Menor)	F					
02	Dbrum traseiro (Maior)	G					
02	Arruelas de acabamento sem "M" inferior	H					
02	Arruelas de acabamento com "M" inferior	I					
16	Parafuso M6x20 sextavado	J					
16	Arruelas M6 lisa	K					
08	Arruelas M6 de pressão	L					
04	Parafuso M12x30 sextavado	M					
04	Arruela M12 lisa	N					

1


Montagem santo antônio 70mm duplo

Coloque todos os itens sobre uma mesa plana.

Fixe primeiros as peças plásticas conforme as figura abaixo.

Nas setas abaixo pressione a lateral para baixo e forçando para os lados até encaixar.

Após o encaixe das laterais em ambos os lados inicie o encaixe do tubo traseiro sobre as laterais e por ultimo insira as bases .

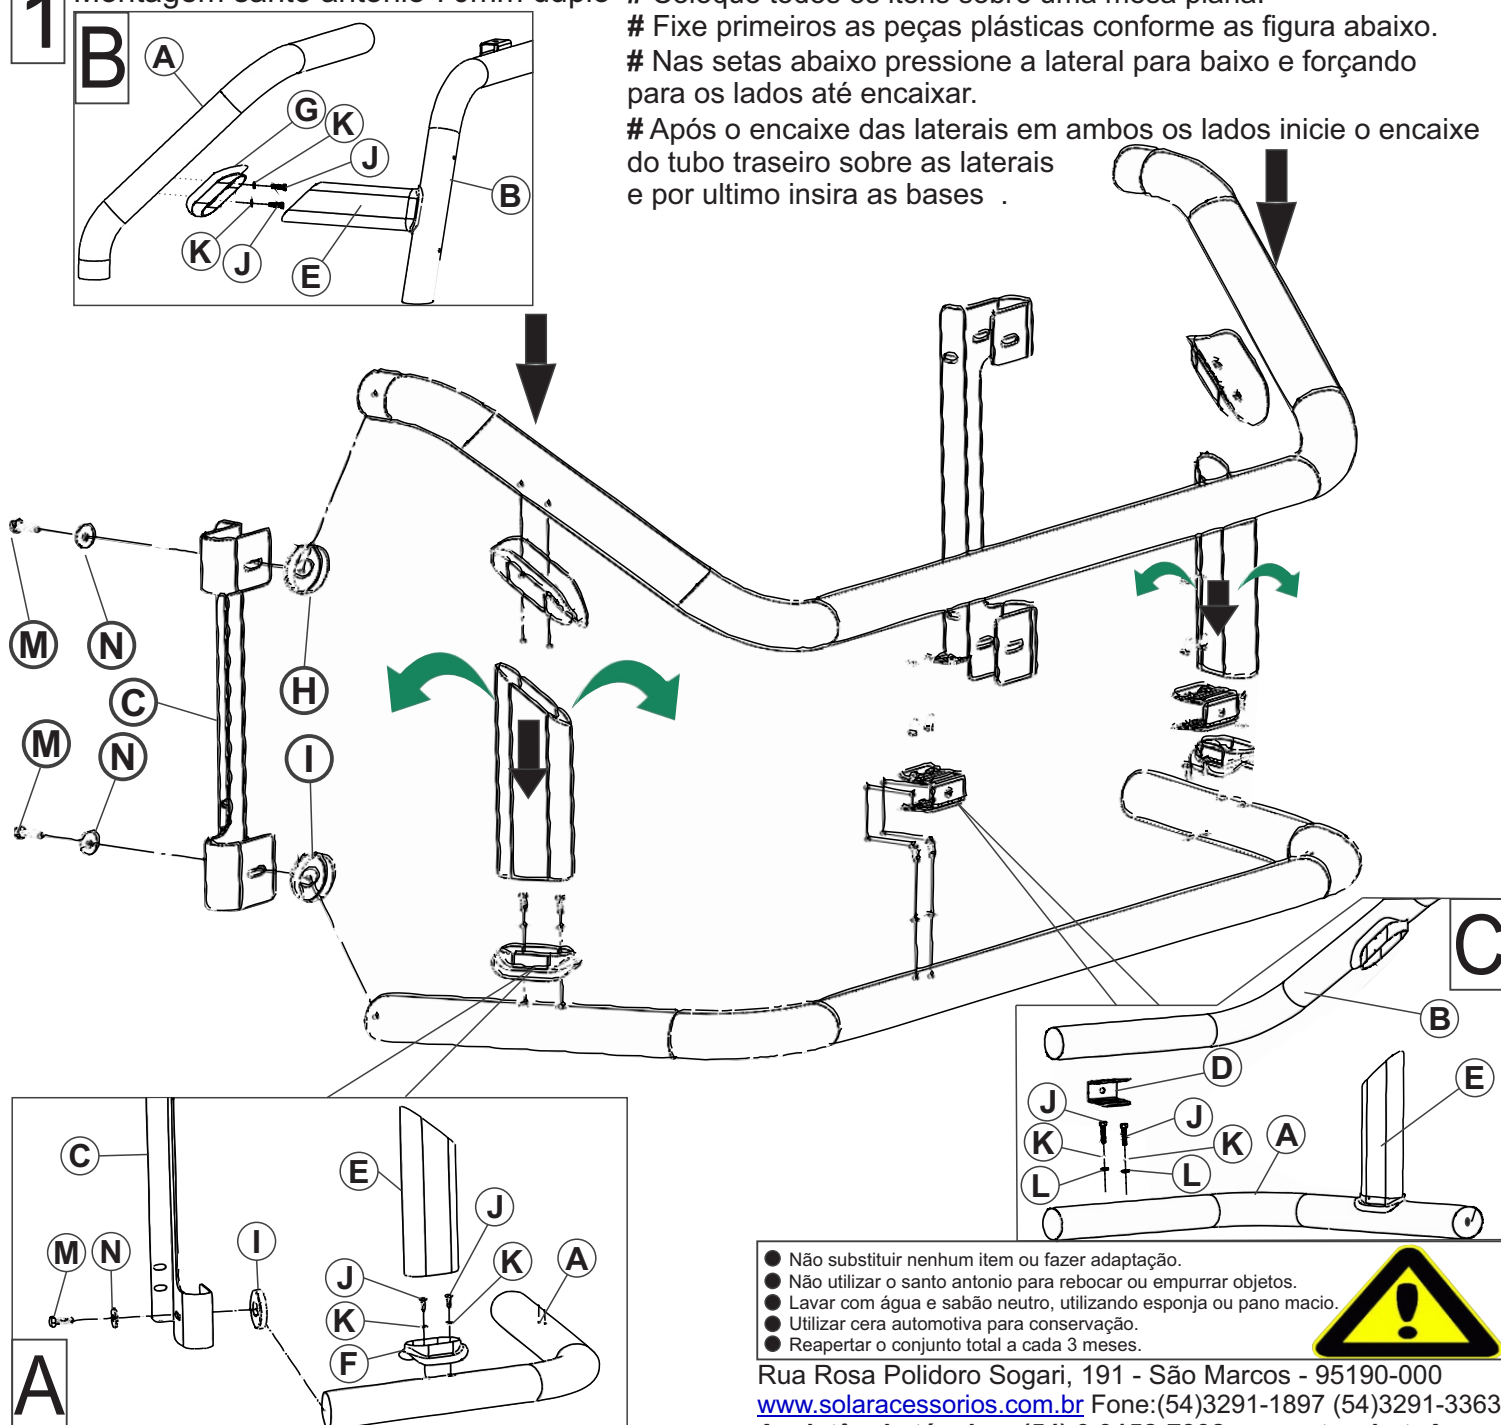

- Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
- Não utilizar o santo antonio para rebocar ou empurrar objetos.
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.
- Utilizar cera automotiva para conservação.
- Reapertar o conjunto total a cada 3 meses.



Indústria e Comércio de Acessórios São Marquense Ltda

Manual de Instalação do Santo Antônio duplo 70mm para todos os modelos

Qtd	Fixação na caçamba do veículo	Item
01	Santo Antônio já montado anteriormente	O
04	Parafuso M8x25 sextavado	P
08	Arruela M8 lisa	Q
04	Porca M8 frenante	R
02	Parafuso M6x20 sextavado	S
04	Arruela M6 lisa	T
02	Porca M6 frenante	U

2 Instalação do santo Antônio 70mm duplo no veículo


Após a montagem do santo Antônio deixe as bases "C" frouxas a ponto de move-las com um pouco de força.

Insira a peça montada sobre a caçamba do veículo, caso haja capota marítima será necessário remove-la.

Analise as furações na base do santo Antônio e faça uma pré marcação na lateral interna da caçamba do lado do carona e também no lado do motorista.

Retire o santo Antônio novamente da caçamba do veículo e faça uma furação de 9mm nas laterais e na aba frontal faça um furo de 7mm. A aba frontal é de grande importância a sua fixação a ponto de evitar o tencionamento da caçamba.

Insira novamente a peça sobre a caçamba coincidindo com as furações recém feitas e insira os itens de fixação conforme a figura a baixo. Caso tenha removido a capota marítima insira novamente.

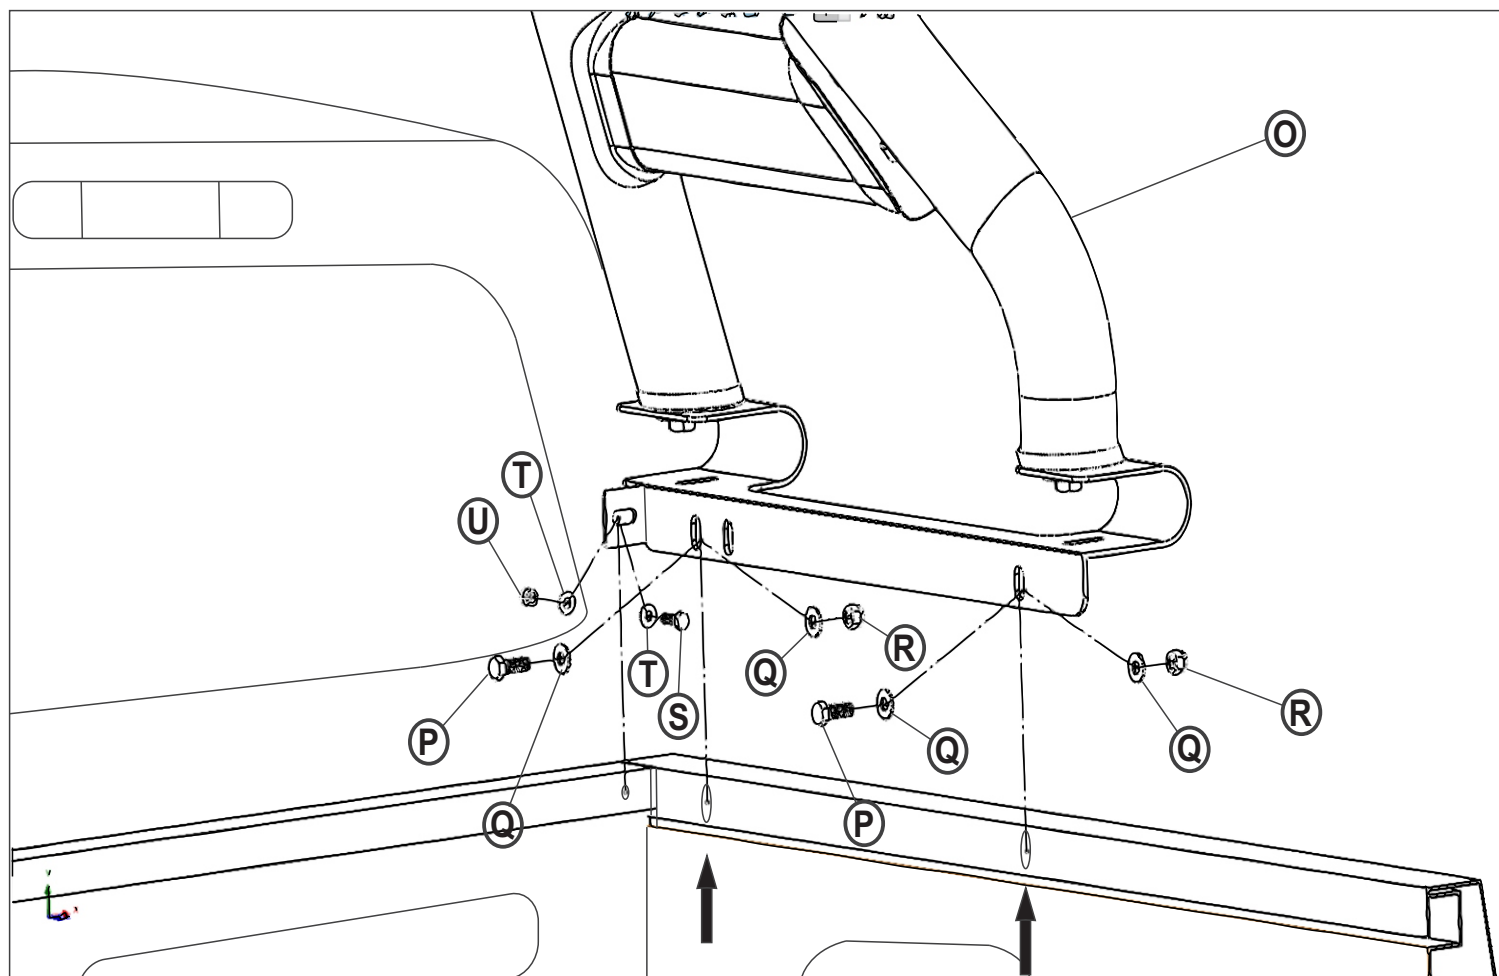

- Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
- Não utilizar o santo Antônio para rebocar ou empurrar objetos.
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.
- Utilizar cera automotiva para conservação.
- Reapertar o conjunto total a cada 3 meses.



Rua Rosa Polidoro Sogari, 191 - São Marcos - 95190-000
www.solaracessorios.com.br Fone: (54) 3291-1897 (54) 3291-3363
 Assistência técnica: (54) 9 9152-7398 somente whatsapp