
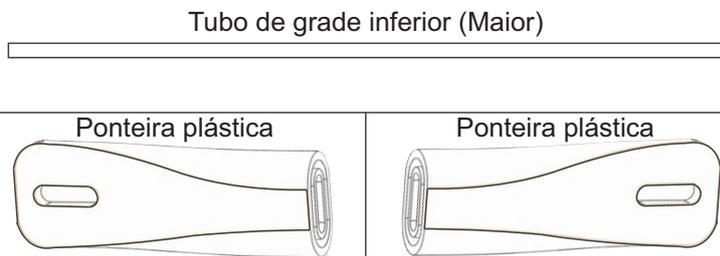
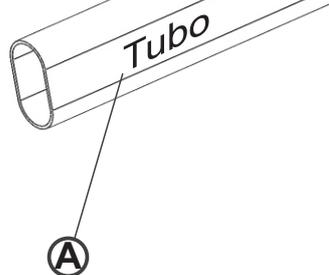


Qtd	Descrição	Item
01	Tubo	A
02	Ponteiras de plástico injetada	B
02	Parafuso M6x30 sextavado (não acompanha)	C
02	Arruela M6 de pressão (não acompanha)	D
02	Arruela M6 lisa (não acompanha)	E


1

Encaixe das ponteiras no tubo da grade

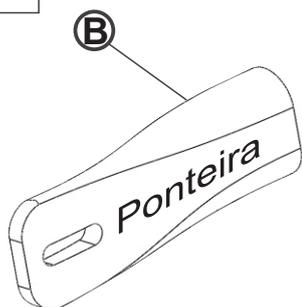


# Encaixe as ponteiras no tubo da grade, uma cada lado  
 # Remova os parafusos do arco do santo antônio, **caso seja adquirida apenas a grade, parafusos de fixação não acompanham o produto.**  
 # Insira os parafusos conforme figuras abaixo e dê aperto a todos os itens fixados.

2

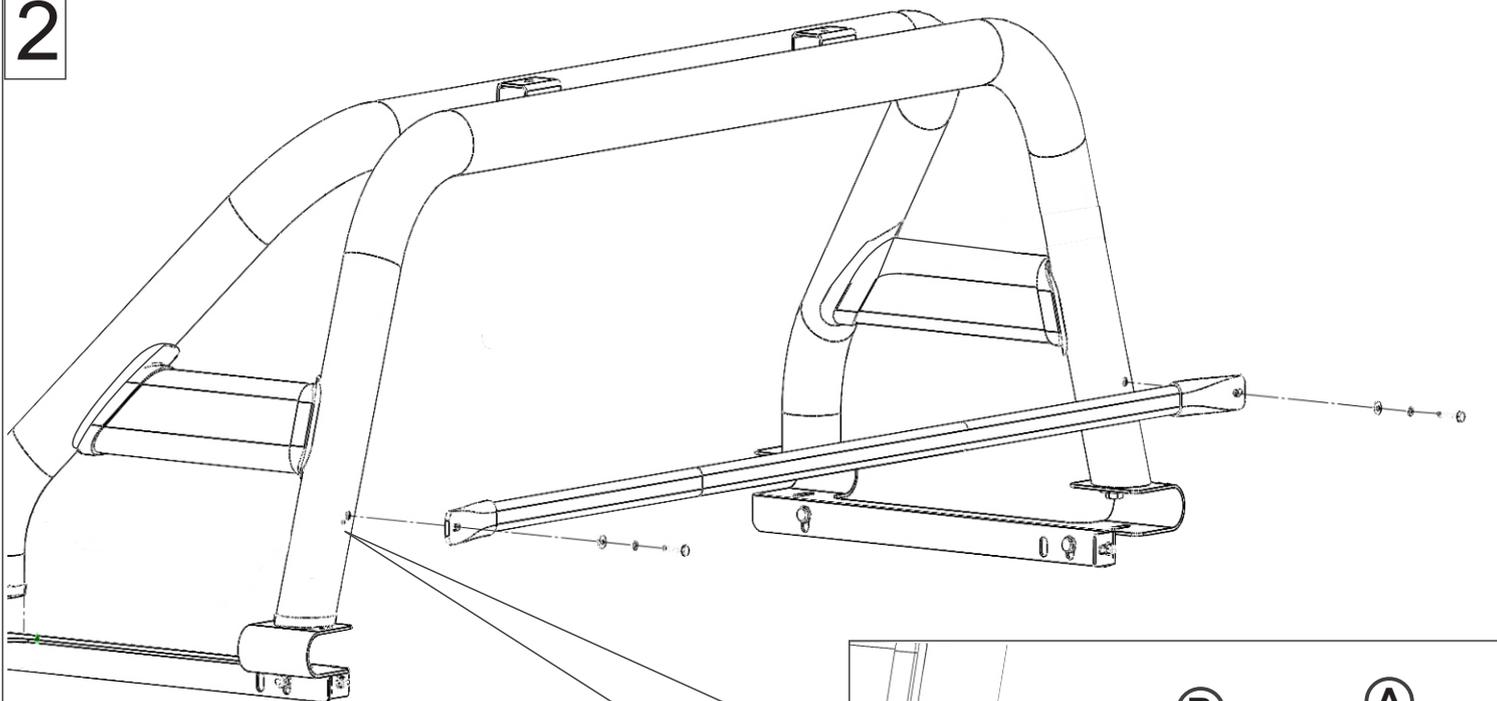

**ATENÇÃO!**  
 ITENS DE FIXAÇÃO "C", "D" e "E"  
 NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, ESSES  
 ITENS SÃO FORNECIDOS JUNTO COM O  
 SANTO ANTÔNIO.

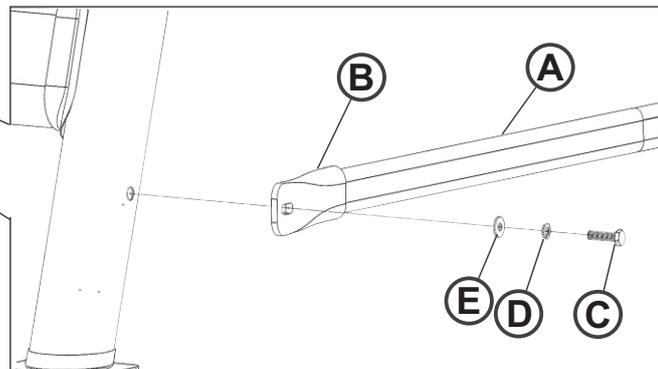

- Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
- Não utilizar a grade para rebocar ou empurrar objetos.
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.
- Utilizar cera automotiva para conservação.
- Reapertar o conjunto total a cada 3 meses.

