Indústria e Comércio de Acessórios São Marquense Ltda

Manual de Montagem Estribo Alumínio Infinity e Econômico LINHA FORD MAVERICK 2022 ATÉ 2026

Infinity COD: A3711 A3711P
Econômico COD: A3711E A3711EP

Qtd	Descrição	Item
02	Perfil estribo de Alumínio LD/LE	A
02	Suporte de estribo dianteiro LD/LE	B
02	Suporte de estribo central LD/LE	C
02	Suporte de estribo traseiro LD/LE	D
02	Trava (T39) Traseira	E
02	Trava (T 1) Dianteira	F
04	Porca M10 Frenante	G
04	Arruela M10 lisa	H
06	Porca M6 frenante	I
12	Arruela M6 lisa	J
06	Parafuso Sextavado M6x20	K
12	Parafuso Francês M8x20	L
12	Porca M8 comum	M
12	Arruela M8 lisa	N
12	Arruela M8 de pressão	O

Suporte Motorista Central (LE)

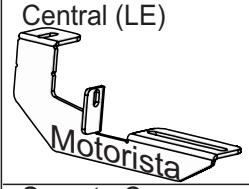

Suporte Motorista Traseiro (LE)

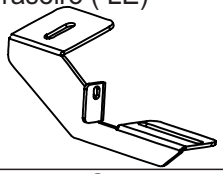

Suporte Motorista Dianteiro (LE)

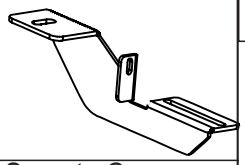

Suporte Carona Central (LD)

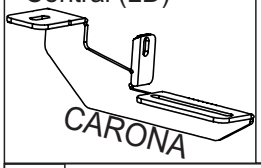

Suporte Carona Traseiro (LD)

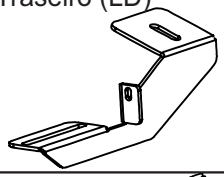

Suporte Carona Dianteiro (LD)

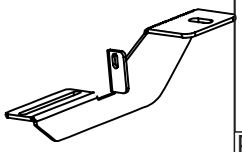

1

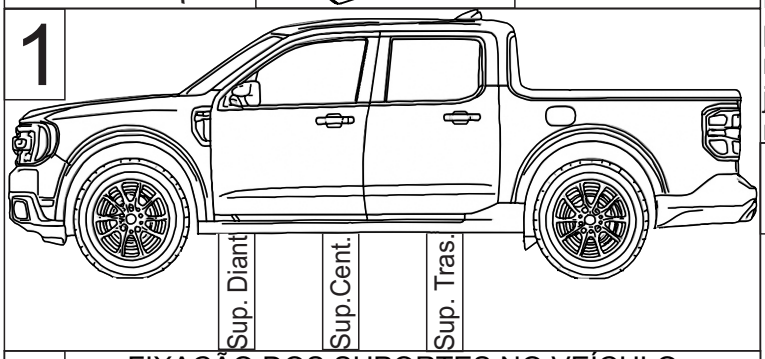

2 FIXAÇÃO DOS SUPORTES NO VEÍCULO

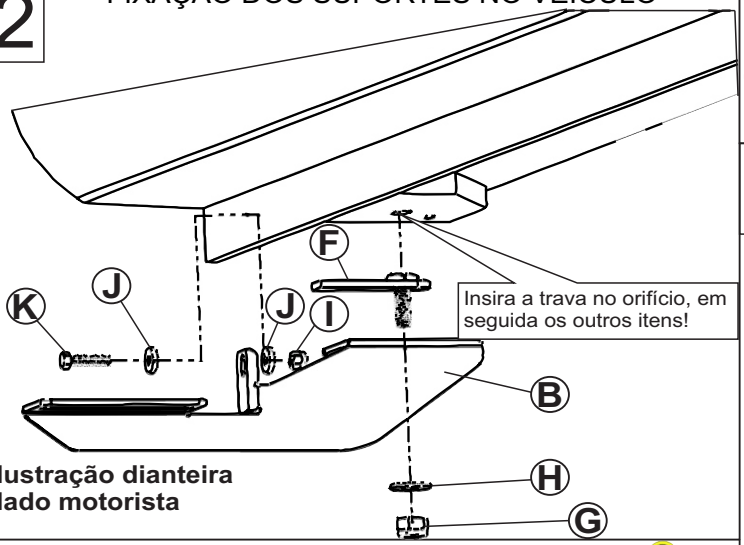

Ilustração dianteira lado motorista

- Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
- Não utilizar o estribo para rebocar ou empurrar objetos.
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.
- Utilizar cera automotiva para conservação.
- Reapertar o conjunto total a cada 3 meses.

3 FIXAÇÃO DOS SUPORTES NO VEÍCULO

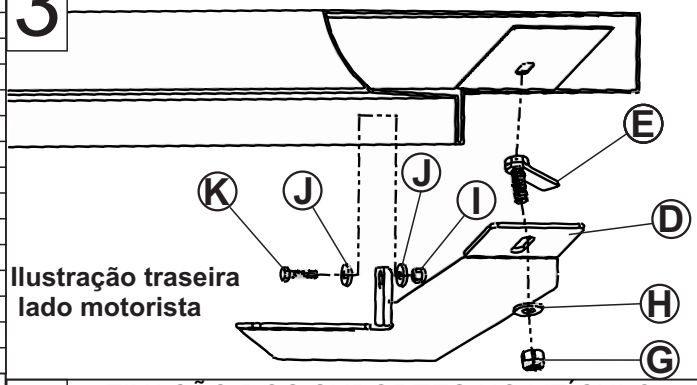

Ilustração traseira lado motorista

4 FIXAÇÃO DOS SUPORTES NO VEÍCULO

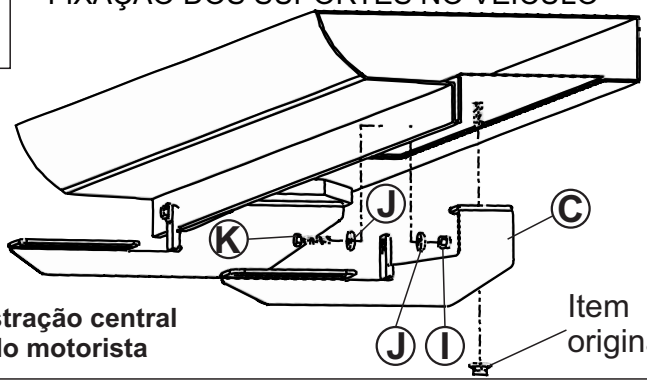

Ilustração central lado motorista

Para fixar o suporte central é necessário soltar a capa plástica para que seja encontrado o ponto de fixação no assoalho, remover a porca e fixar o suporte e a capa juntos com o mesmo item original recém removido. Sera necessário fazer um recorte na capa para passagem do suporte

5 NIVELAMENTO DOS SUPORTES

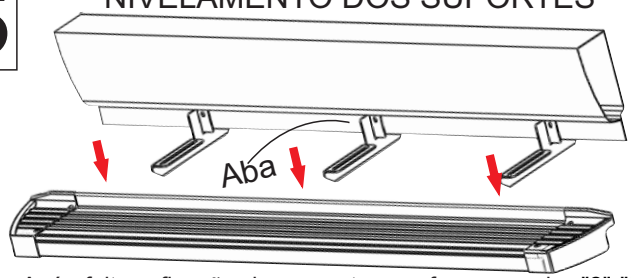

Obs: Após feito a fixação dos suportes conforme quadro "2" "3" "4". Posicione o estribo sobre os suportes e faça o nivelamento de ambos. Para que seja feita a furação da aba como na figura abaixo!!

6 FURANDO A ABA INFERIOR

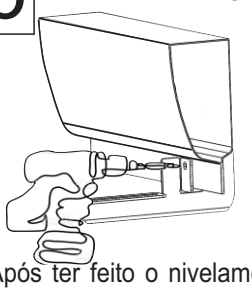

7 FIXAÇÃO DO ESTRIBO NO SUPORTE

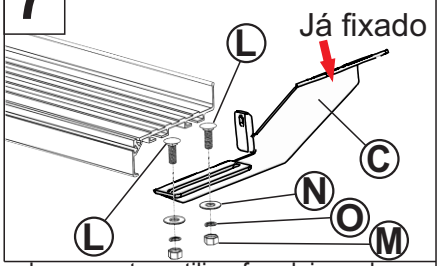

Após ter feito o nivelamento dos suportes utilize furadeira e broca ⌀ 7mm para furar a aba inferior do veículo conforme figura 4. Prenda o suporte com os itens"K" , "I" e "J" e dê aperto total a todos os itens fixados anteriormente.

Rua Rosa Polidoro Sogari, 191 - São Marcos - 95190-000 - RS
www.solaracessorios.com.br Fone:(54)3291-1897 (54)3291-3363
Assistência técnica: (54) 9 9152-7398 somente whatsApp