

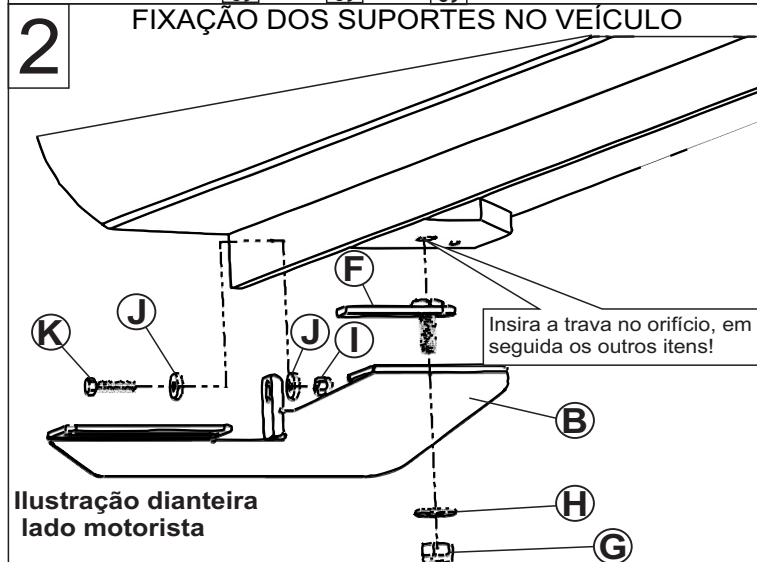
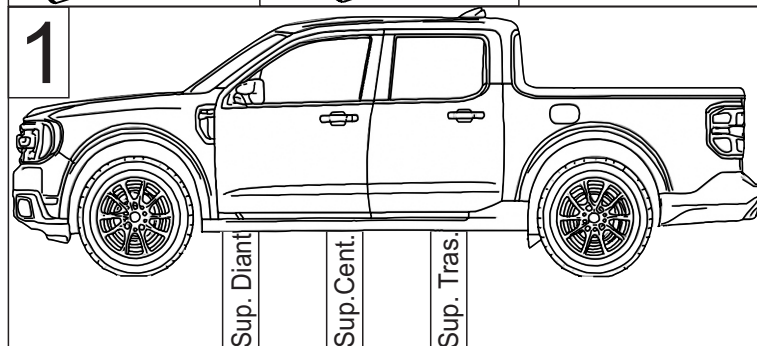
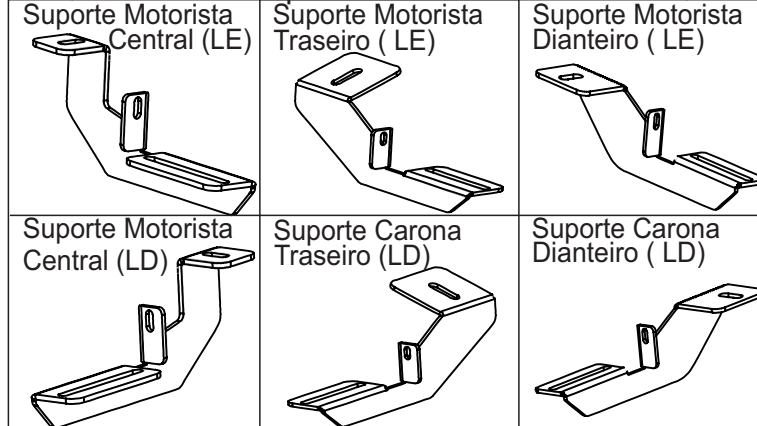



Qtd	Descrição	Item
02	Perfil estribo de Alumínio LD/LE	A
02	Suporte de estribo dianteiro LD/LE	B
02	Suporte de estribo central LD/LE	C
02	Suporte de estribo traseiro LD/LE	D
02	Trava (T39) Traseira	E
02	Trava (T 1) Dianteira	F
04	Porca M10 Frenante	G
04	Arruela M10 lisa	H
06	Porca M6 frenante	I
12	Arruela M6 lisa	J
06	Parafuso Sextavado M6x20	K
12	Parafuso Francês M8x20	L
12	Porca M8 comum	M
12	Arruela M8 lisa	N
12	Arruela M8 de pressão	O

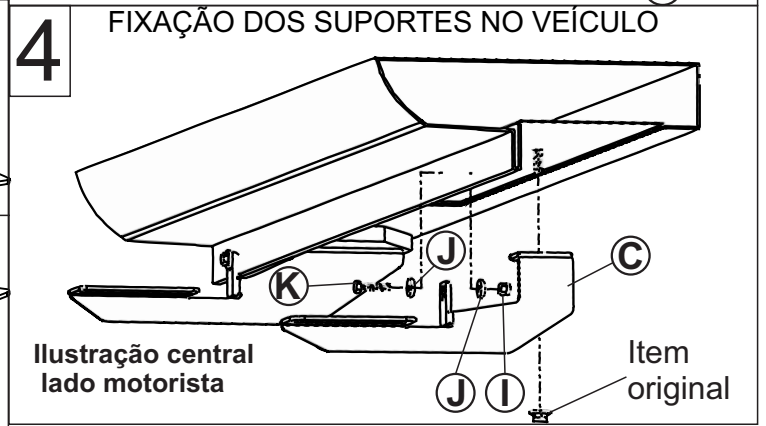

- Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
- Não utilizar o estribo para rebocar ou empurrar objetos.
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.
- Utilizar cera automotiva para conservação.
- Reapertar o conjunto total a cada 3 meses.

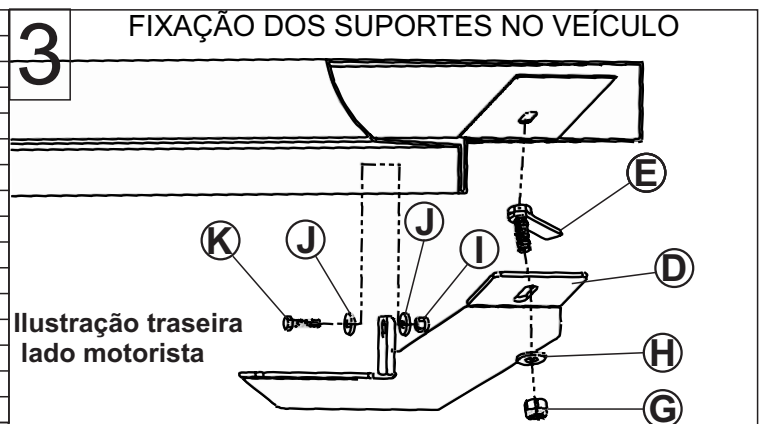

Para fixação do suporte central é necessário soltar a capa plástica para que seja encontrado o ponto de fixação no assoalho, remover o a porca e fixar o suporte e a capa juntos com o mesmo item original recém removido.

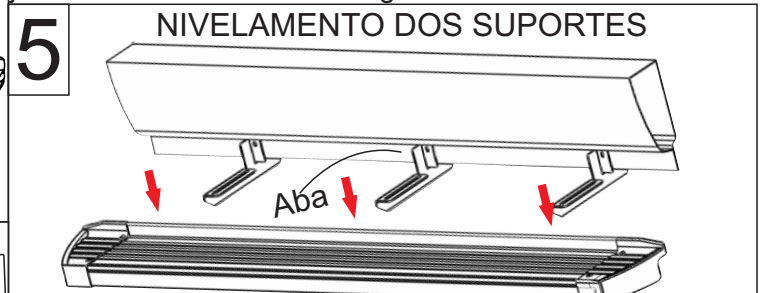

Obs: Após feito a fixação dos suportes conforme quadro "2" "3" "4". Posicione o estribo sobre os suportes e faça o nivelamento de ambos. Para que seja feita a furação da aba como na figura abaixo!!



Após ter feito o nivelamento dos suportes utilize furadeira e broca Ø 7mm para furar a aba inferior do veículo conforme figura 4. Prenda o suporte com os itens "K", "I" e "J" e dê aperto total a todos os itens fixados anteriormente.