
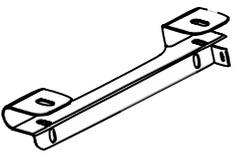
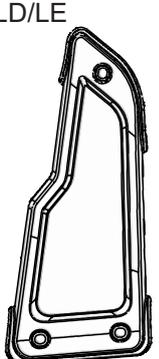
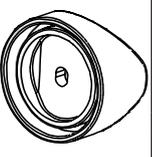
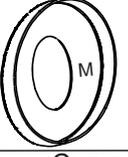
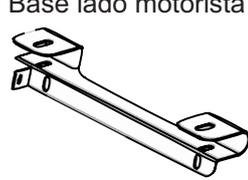
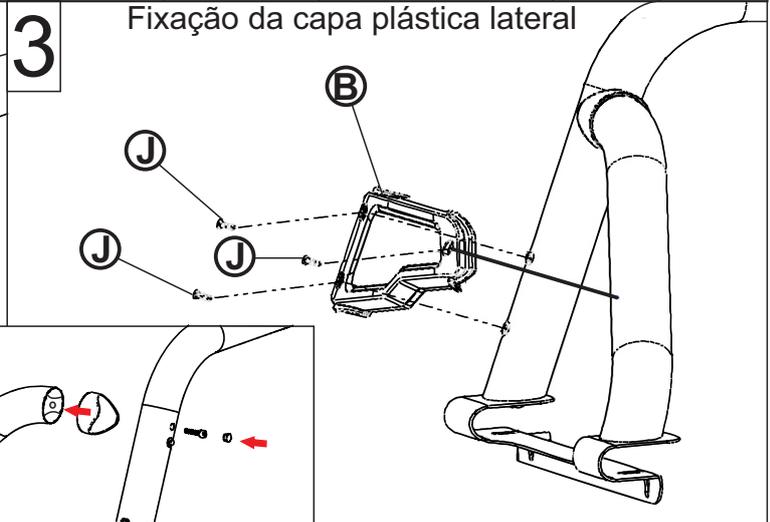


Manual de montagem santantônio Slim Economic todos os modelos



Material

Qtd	Descrição	Item	Base lado carona	Lateral plástica LD/LE	Abs Plástico	Bolacha plástica com "M"
01	Arco Dianteiro	A				
02	Laterais plásticas LD/LE	B				
02	Curva lateral traseiro LD/LE	C				Curva LD
02	Bolacha plástica com "M"	D				
02	Base de fixação LD/LE	E				
02	Abs Plástico redondo	F				
02	Buchas tapa furo	G				
04	Parafuso M12x30 abaulado	H				
04	Arruela M12 lisa	I				
06	Parafuso M6x18 allen Especial	J				
04	Arruela M6 de pressão	K				
04	Parafuso M6x30 Zincado preto	L				
08	Arruela M6 lisa	M				
04	Parafuso M8x25 zincado preto	N				
04	Porca M8 aut. frenante	O				
08	Arruela M8 lisa	P				
02	Parafuso M6x20	Q				
02	Porca M6 aut. frenante	R				
02	Parafuso Allen M8x35	S				

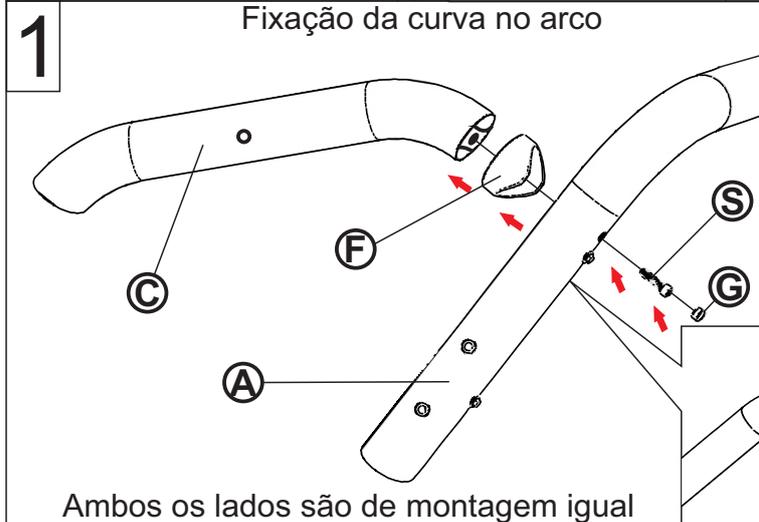

Obs: Coloque sob uma mesa plana o item (A), com auxílio de uma chave allen insira no orifício maior do tubo o item (S), no outro lado conforme a figura (1) insira o item (F) e o item (C). Dê aperto total a todos os item fixados

Obs: Após a montagem dos quadros 2 e 3 utilize os itens "B" e "J" para fixação da lateral e de aperto total aos itens fixados.

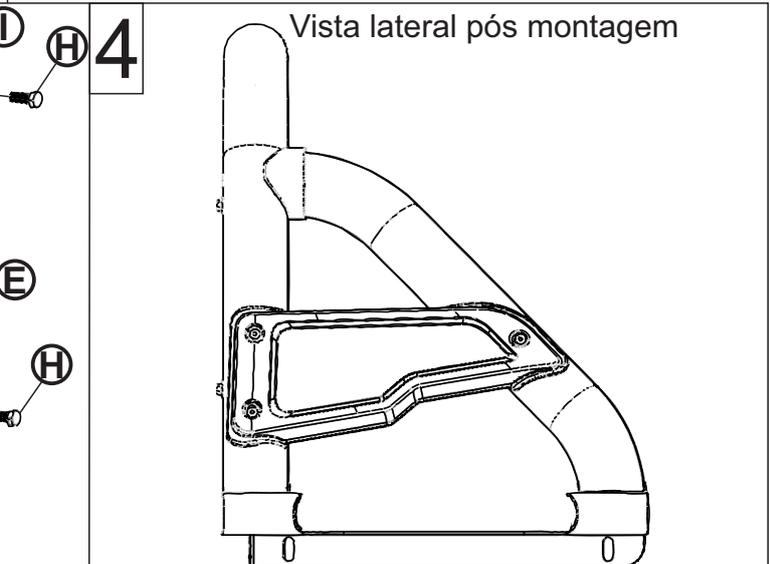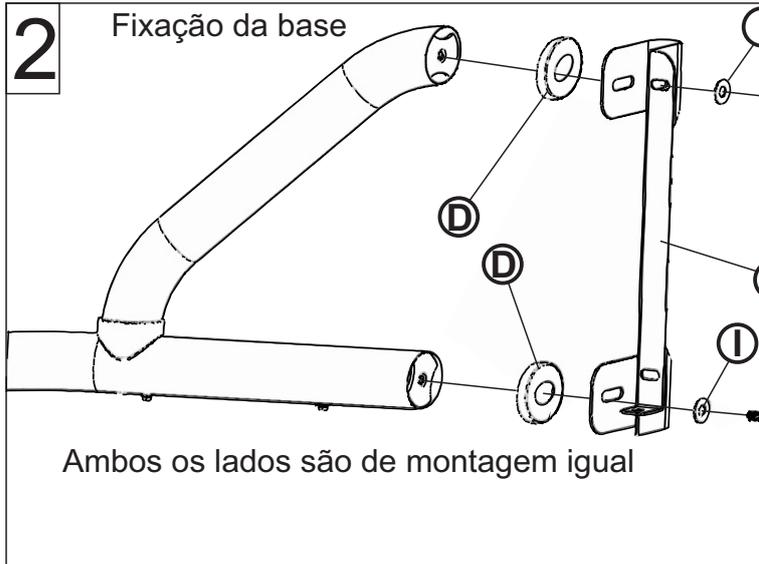


Obs: Após a montagem do quadro 1 aplique os itens "D", "E", "I" e "H", fixando assim as bases. Deixe-as frouxas até a fixação na caçamba do veículo.

- ➔ Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
- ➔ Não utilizar o santantônio para rebocar ou empurrar objetos.
- ➔ Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.
- ➔ Utilizar cera automotiva para conservação.
- ➔ Reapertar o conjunto total a cada 3 meses.



**1**


**Montagem completa do santo antonio slim**

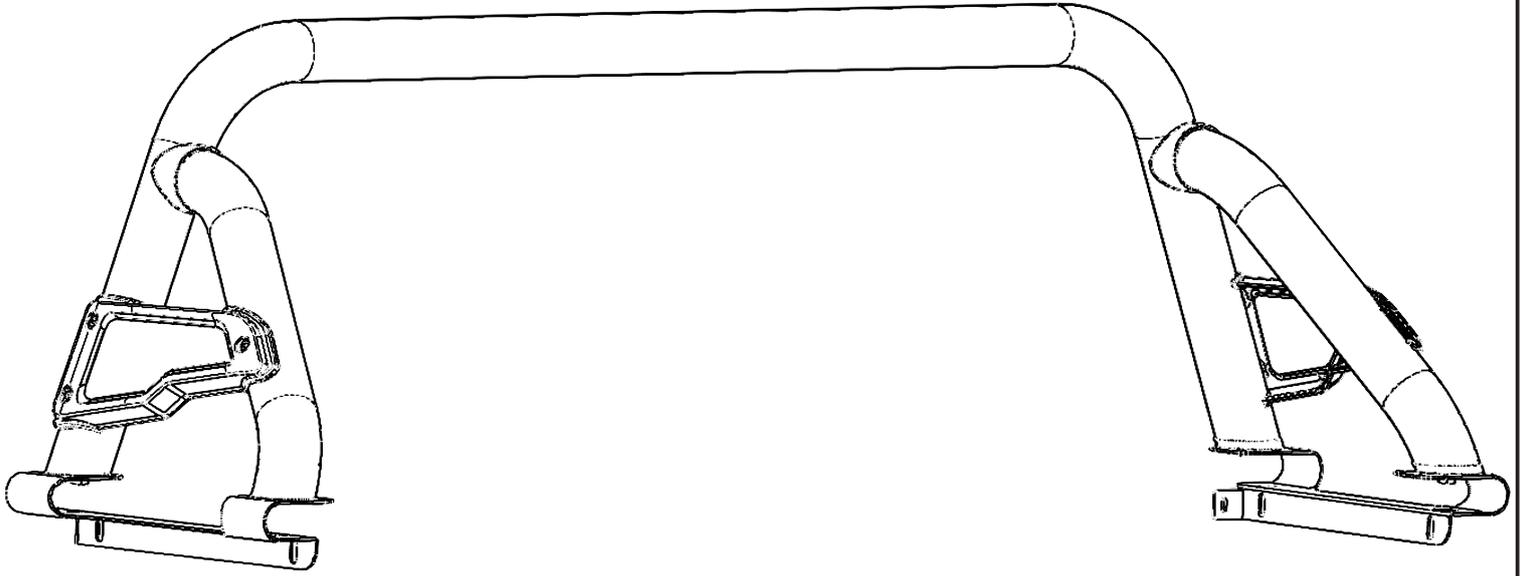

**2**

**Fixação na caçamba do veículo**

**Obs: É obrigatória a fixação dos itens "Q, M, R" para evitar possíveis danos a carroceria do veículo**

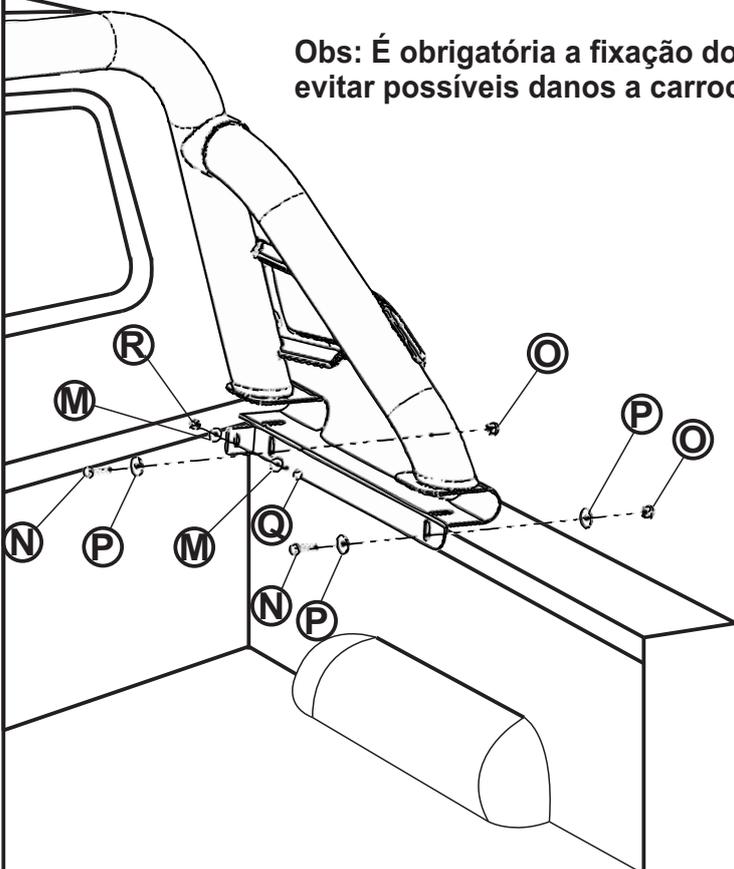

Itens para fixação do santo antonio sobre a caçamba do veículo

Qtd	Descrição	Item
08	Arruela M8 lisa	P
04	Parafuso M8x25	N
04	Porca M8 aut. frenante	O
02	Parafuso M6x20	Q
02	Porca M6 aut. frenante	R
04	Arruela M6 lisa	M

Posicione o produto sobre a caçamba.....  
Faça uma pré marcação dos furos na aba interna da caçamba, retire o santo antonio e faça a furação. Reposicione o santo antonio sobre a caçamba e fixe todos os item conforme quadro de componentes a cima. Dê aperto total a todos os itens de fixação.

**OBS: Após a fixação da base sobre a caçamba de aperto total aos itens fixados**

- Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
- Não utilizar o santo antonio para rebocar ou empurrar objetos.
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.
- Utilizar cera automotiva para conservação.
- Reapertar o conjunto total a cada 3 meses.

